Panasonic



取扱説明書

DVD レコーダー

DMR-EX200V

接続·設定編

はじめにお読みください。 本書は DVD レコーダーをお楽しみいただく ために、必要な接続や設定を説明しています。

詳しいもくじは、2ページをご覧ください。

録画や再生などの操作説明については、別冊の取扱説明書 操作編をお読みください。



このとおりに接続すれば DVD レコーダーをお楽しみいただけます

アンテナ線と接続する **4** ~-ÿ テレビと接続する STEP2 **9** ページ ピデオなどその他の外部選出と意識する* STEP**3** 13ページ STEP4 電話回線と音流する* **18**ページ STEP**5** B-CAS カードを挿入する 19ペ-ジ STEP**6** 電源コードを接続する **20**ページ 正しく接続できているか確認する **21** ページ 按机

設定

受信

その他の

※必要に応じて接続してください。



G-CODE®



本書で参照していただくページを $\bigcirc\bigcirc$ ページ〉、別冊の取扱説明書 操作編で参照していただくページを \bigcirc 操作編 $P.\bigcirc\bigcirc$ で示しています。

付属品····································	受信 番組表 (G ガイド) を受信する ··········· → 32ページ
接続 アンテナ線と接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	その他の設定
 地上アナログ・地上デジタル・衛星デジタル混合 (VHF/UHF・BS・CS 混合) のアンテナと接続する ·・→ 5 ページ 地上アナログ放送用 VHF/UHF アンテナと接続する ·・→ 6 ページ 地上デジタル放送用 UHF アンテナと接続する ·・→ 7 ページ 	地域設定を修正する→ 34ページ〉 B-CAS カードをテストする → 35ページ〉 新しい情報のダウンロード方法を選ぶ ·· → 35ページ〉
 ・衛星デジタル放送対応アンテナと接続する…→ 8ページ テレビと接続する → 9ページ 必ず接続! テレビと接続する → 9ページ 	受信チャンネルを修正する (地上アナログ放送) ·· → 36 ページ 受信チャンネルを修正する (地上デジタル放送) ·· → 38 ページ
 ● DVD 優先 D 映像入力端子付テレビと接続する場合・→ 10ページ ● DVD 優先 コンポーネント (色差) ビデオ 入力端子付テレビと接続する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	受信チャンネルを修正する (衛星デジタル放送) ·· → 40 ページ 電話を設定する ······ → 41 ページ ··· → 4
 DVD 優先 HDMI 入力端子付テレビと接続する場合→ 12ページンビデオなどその他の外部機器と接続する…→ 13ページン・ビデオと接続する…→ 13ページン・ 	ネットワーク接続をする ······· → 44ページ ネットワークの設定をする ····· → 45ページ ブラウザの設定をする ····· → 47ページ
 アンプと接続する → 14^{ページ} CATV ホームターミナル / セットトップ ボックス (STB) と接続する → 16^{ページ} I r システムと接続する → 17^{ページ} 	リモコンを設定する······· → 48 ^{ページ} • 本機のリモコンでテレビも操作する······ → 48 ^{ページ}
電話回線と接続する·················· → 18 ^{ページ} 〉 B-CAS カードを挿入する ··········· → 19 ^{ページ} 〉	 ● 2 台以上の当社製 DVD レコーダーなどを 使うとき (リモコンモード) ************************************
<u>必ず接続</u>]電源コードを接続する → <u>20ページ</u> 正しく接続できているか確認する → <u>21ページ</u>	地上アナログ放送チャンネル一覧表 (市外局番を用いた設定) ********** → 50ページ
設定 かんたん設置設定をする	地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名を用いた設定)
接続しているテレビや接続のしかたに合わせて設定する ·· → 26 ページ • テレビ画面の横縦比を設定する ·········· → 26 ページ • 接続のしかたに合わせた設定をする ········ → 27 ページ - オス・コーナを記事なする ······· → 21 ***	地上アナログ放送局コード一覧表 → 55ページ こんな表示が出たら → 裏表紙 著作権など → 裏表紙
アンテナを調整する····································	

付属品



付属品をご確認ください。

- 付属品は、2005 年 9 月現在のものです。変更されることがあります。
- 付属品をなくされたときは、サービスルート扱いでご用意しているものがありますので、ご注文ください。(以下に品番を記載しているもののみ)



リモコン★ EUR7655Y50



リモコン用乾電池☆ (2本)

単3形乾電池 (R6P)



映像・音声コード★ (1本)

K2KA6BA00003



75 Ω同軸ケーブル★ (2本)

K2KZ2BA00001



モジュラー分配器★ (1個)

K2YZ12000004



K2CA2DA00009

電源コードは、本機 専用ですので、他の 機器には使用しない でください。 また、他の機器の電

また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。



B-CAS カード☆ **(1 枚)** ※本カードの紛失時は

19~-ÿ>

付属品は販売店でお買い求めいただけます ★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます (☆印は「パナセンス」では取り扱っていません)




http://www.sense.panasonic.co.jp/

リモコンの使いかた

本書で使用するリモコンボタンを説明しています。

- ◆本書では、ボタン名を [決定] などで示し、"ボタン"を省略しています。
- リモコンでのテレビの操作は、テレビメーカーの設定 48ページ >後に行えるようになります。

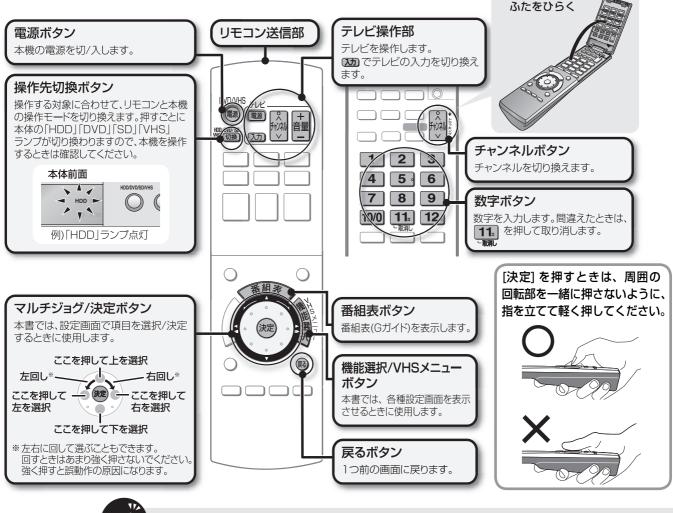



リモコンに乾電池を入れる

ふたを開け、単3形乾電池 (付属)を入れる


- ●⊕⊝ を確認してください。
- ●入れたあとは、ふたを元どおり 閉じてください。



○○○「お知らせ」○○○


- ●操作できる範囲 **下記** が狭くなってきたり、操作できなくなってきたときは、電池を交換してください。(使用環境、使用回数などにもよりますが、電池の寿命は約1年です)
- ●電池交換後、本機やテレビが操作できなくなって いるときは、テレビメーカー番号 48ページ 、リモコンモード 48ページ 〉を合わせ直してくだ さい。
- ◆不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。

リモコンの使用範囲(ただし、操作できる範囲は周囲の明るさで変わります)

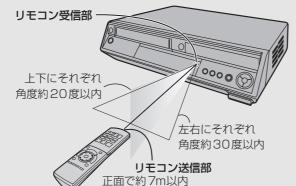

お知らせ

- ●本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が狭くなることがあります。
- ◆本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- リモコン受信部に直射日光やインバーター 蛍光灯の強い光を当てないでください。

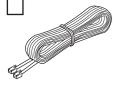

モジュラーケーブル★ (1本)
K2NB2NA00001


接続▶設定▶受信

STEP 1 アンテナ線と接続する

ご利用になる放送 操作編 P.12 に従って、必要なアンテナ線を接続してください。

地上アナログ放送の番組表(G ガイド) **32ページ** をご利用になるには、衛星デジタル放送対応アンテナ(BS・110 度 CS デジタルハイビジョンアンテナなど)の接続が必要です。 **右ページ 8ページ**

ご家庭のアンテナはどんなアンテナですか?

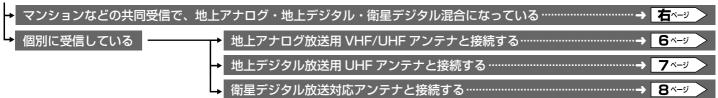


ゲーブルデレビ CATV ホームターミナル / セットトップボックス(STB)と接続する場合は、アンテナ接続は不要です。

STEP2 「テレビと接続する」 9ページ C進んでください。

接続を始める前に

- ●各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●テレビまたはビデオなど、外部機器に接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外してから作業することをおすすめ します。
- ●接続は乾いた手で行ってください。
- ●各機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。AV セレクターなど を経由させて接続すると、著作権保護の影響により、DVD 再生時に映像 が乱れることがあります。
- ●後面の内部冷却用ファンをふさがないでください。

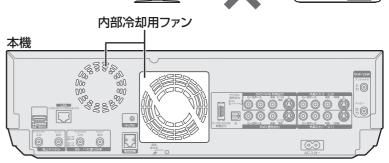

AVセレクタ・




■アンテナ線の接続は、必ずアンテナプラグ(別売)または F 型接栓(別売)をご使用ください

- ●F型接栓は、緩まない程度に手で締めつけてください。締めつけすぎると、本機内部が破損する恐れがあります。
- ●アンテナの設置について、詳しくは販売店にご相談ください。アンテナの説明書もご覧ください。
- ●平行フィーダ線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。

地上アナログ・地上デジタル・衛星デジタル混合(VHF/UHF・BS・CS 混合)のアンテナと接続する

共同受信の場合は、アンテナやアンテナ配線条件がさまざまであり、そのため受信するための接続や設定条件も異なります。 例えば、ご家庭のアンテナ端子がひとつになっている場合は、下記のように分波器や分配器を使って接続してください。この場合は、 ブースターが必要になることがあります。

接続のしかたがわからない、接続しても映らない、または映りが悪い場合は、販売店にご相談ください。

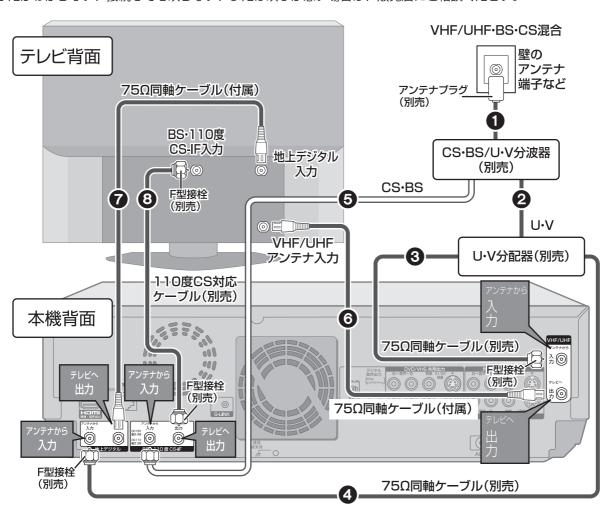

●~ ②の接続が終わったら「9ページ >に進んでください。



■75 Ω同軸ケーブル(付属)が上図のように接続できないとき

●地上アナログ放送と地上デジタル放送の両方をご利用になりたい場合で、テレビの VHF/UHF 入力端子と地上デジタル入力端子がひとつになっているときなど、上図のように接続できないときは、専用のブースター、混合器および分配器が必要になることがあります。詳しくは、販売店にご相談ください。

○○(お知らせ)○○


- ●地上デジタル放送で、電波が弱くて画面にモザイク上のノイズが出たり、電波が強すぎる場合は、「ブースター電源」の設定を行ってください。「**31**ページ〉
- ●地上デジタル放送は、受信可能なエリアが限定されています。受信できる地域については、下記ホームページにてご確認ください。 http://www.d-pa.org/
- ●地上デジタル放送は、受信障害のある地域では、放送エリア内でも受信できないことがあります。



アンテナ線と接続する(つづき)

地上アナログ放送用 VHF/UHF アンテナと接続する

地上アナログ放送を見たり、録画したい場合に接続します。

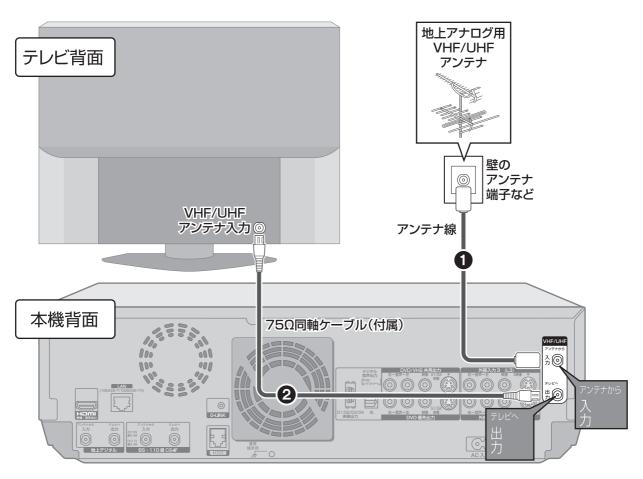

●~②の手順で接続してください。

Point!

● アンテナ線

テレビやお手持ちのビデオにアンテナ線が接続されている場合は、外して本機に接続し直します。



■ アンテナ線が本機の VHF/UHF 入力端子と合わないとき

●別売の部品や加工が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。

■ VHF アンテナと UHF アンテナが別々になっているとき


●U·V 混合器(別売)が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。

○ (お知らせ) ○ (

●地上アナログ、地上デジタル兼用の UHF アンテナもあります。地上アナログ放送と地上デジタル放送の両方をご利用になりたい場合は、専用のブースターまたは分配器が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。

地上デジタル放送用 UHF アンテナと接続する

地上デジタル放送を見たり、録画したい場合に接続します。

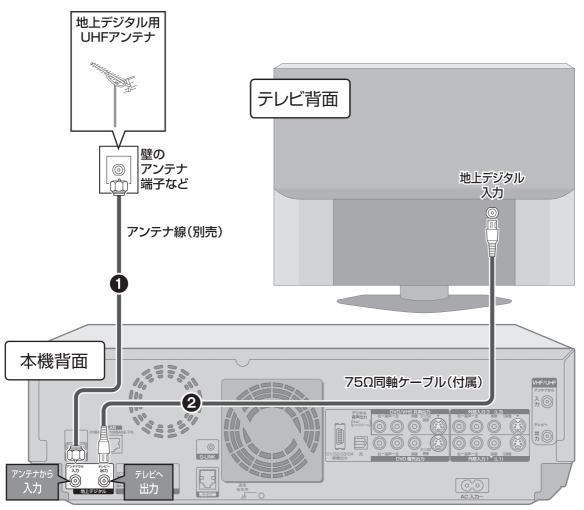

●~②の手順で接続してください。

Point!

❷75 Ω同軸ケーブル (付属)

テレビに地上デジタル入力端子があるときは、この接続をしてください。



■75 Ω同軸ケーブル(付属)が上図のように接続できないとき

●地上アナログ放送と地上デジタル放送の両方をご利用になりたい場合で、テレビの VHF/UHF 入力端子と地上デジタル入力端子がひとつになっているときなど、上図のように接続できないときは、専用のブースター、混合器および分配器が必要になることがあります。詳しくは、販売店にご相談ください。

○○(お知らせ)○○


- ●地上アナログ、地上デジタル兼用の UHF アンテナもあります。地上アナログ放送と地上デジタル放送の両方をご利用になりたい場合は、専用のブースターまたは分配器が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。
- ●地上デジタル放送で、電波が弱くて画面にモザイク上のノイズが出たり、電波が強すぎる場合は、「ブースター電源」の設定を行ってください。「**31**ページ〉
- ●地上デジタル放送は、受信可能なエリアが限定されています。 受信できる地域については、下記ホームページにてご確認ください。 http://www.d-pa.org/
- ●受信障害のある地域では、放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ●地上デジタル放送は、一般には UHF アンテナでの受信となりますが、CATV(ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム(VHF 帯、または UHF 帯)で伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。



アンテナ線と接続する(つづき)

衛星デジタル放送対応アンテナと接続する

BS・110度CSデジタル放送を見たり、録画したい場合に接続します。

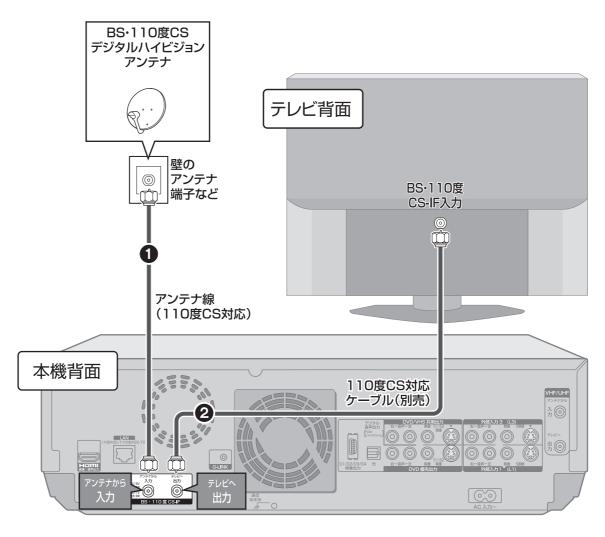

● ~ ② の手順で接続してください。

Point!

❷110度CS対応ケーブル(別売)

テレビに BS・110 度 CS-IF 入力端子があるときは、この接続をしてください。

■「かんたん設置設定」の衛星アンテナ設定を「個別」または「おまかせ」にしたとき **24**ページン


テレビで BS・110 度 CS デジタル放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があるために、「かんたん設置設定」の衛星アンテナ設定を「個別」または「おまかせ」にしたときは、テレビ側で衛星アンテナの電源を"入(オン)"にする設定をしてください。詳しくはテレビの説明書をご覧ください。

STEP 2 テレビと接続する

テレビにはどんな端子が付いていますか?

→ 映像入力端子付テレビである
→ S 映像入力端子付テレビである ····································
→ D 映像入力端子付テレビである ····································
→ コンポーネント(色差)ビデオ入力端子付テレビである
→ HDMI 入力端子付テレビである → 下記 → + 12ベージ >

必ず接続! テレビと接続する

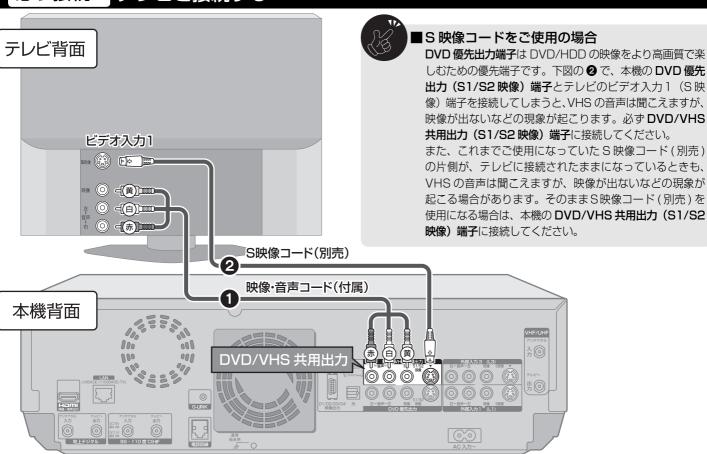

●~❷の手順で接続してください。

Point! {

● 映像・音声コード(付属)

HDD/DVD と VHS 両方の映像を見るには、上図のように必ず本機の DVD/VHS 共用出力端子に接続してください。

2 S映像コード (別売)

映像をより高画質でお楽しみいただくことができます。

テレビに S 映像端子が複数ある場合は、**初期設定**「ワイドモード」を端子に合わせて変更してください。**27**~)(テレビ側で切り換えが必要な場合があります)また、必ず上図で接続した映像・音声コードと同じテレビの入力端子(ビデオ 1)に接続してください。



○○(お知らせ)○○

- ●テレビにビデオ入力(映像・音声)端子がない場合は、本機と接続することはできません。
- ●ここでは、テレビのスピーカーを使って音声を聞く場合を説明しています。
- ●音声端子が1つしかない(モノラル)テレビをお使いのときは、ステレオ←→モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。
- ●初期設定「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。(お買い上げ時は「切」に設定されています) 29ページ >
- ●お使いのテレビやご覧になる番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下することがあります。このときは、**初期設定**「D端子出力解像度」を「D1」に設定してください。**28**ページ〉
- ●接続したテレビの設定と本機の設定との組み合わせによっては、画面が白くなったり、音声がハウリング(「ブー」などの音)を 起こすことがあります。このような症状が起きた場合、テレビ側で「ビデオ 1 」のモニター出力を停止させる設定(例: モニター 出力停止設定)をしてください。詳しくはテレビの説明書をご覧ください。

接続▶設定▶受信

STEP2

テレビと接続する(つづき)


DVD 優先 D 映像入力端子付テレビと接続する場合

テレビに D 映像入力端子(D1、D2、D3、D4)があるときは、D 端子ケーブル(別売)を接続すると、映像を S 映像よりさらに高画質で再生します。

D3、D4 映像入力端子と接続した場合は、HDD に録画モード "DR" 操作編 P.39 で録画したハイビジョン放送の映像を高画質で楽しめます。

下図の接続はDVD優先です。

HDD/DVD/SD 動作中は、VHS の映像が映りません。必ず 9ページ の接続も行ってください。

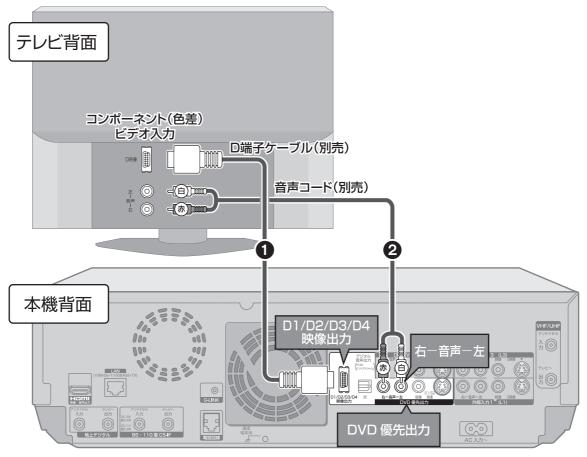

●~②の手順で接続してください。



■ テレビの D1 または D2 映像入力端子に接続したとき

●はじめてお使いになるときは、本機の電源を入れたあと画面に映像を映すために、本体の [停止 ■] と [VHS▶DVD] (ダビング) を同時に 5 秒以上押してください。

初期設定「D端子出力解像度」が「D1」に設定され、画面に映像が映ります。

○○(お知らせ)○○

- ●初期設定「D 端子出力解像度」を接続したテレビの D 映像入力端子の種類に合わせて、設定してください。 **28**ページ >
- ●初期設定「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。(お買い上げ時は「切」に設定されています) 29 ヘーシ
- ●DVD 優先出力(映像)端子に映像コード(黄)を接続したり、DVD 優先出力(S1/S2)端子に S 映像コードを接続しても、映像を映すことはできます。ただし HDD/DVD/SD 動作中は VHS の映像は映りません。

Point!

この接続をした場合、HDD/DVD/SD 動作中は VHS の映像が映りません。VHS の映像をご覧いただくには、テレビ側で入力を切り換えてください。


■ VHS の映像をご覧いただくには…→テレビの入力で「ビデオ 1 」に切り換える

DVD 優先 コンポーネント(色差)ビデオ入力端子付テレビと接続する場合

テレビにコンポーネント(色差)ビデオ入力端子があるときは、D端子ピンケーブル(別売)を接続すると、映像をS映像よりさらに高画質で再生します。

下図の接続はDVD優先です。

HDD/DVD/SD 動作中は、VHS の映像が映りません。必ず 🙎🛶 🕏 の接続も行ってください。

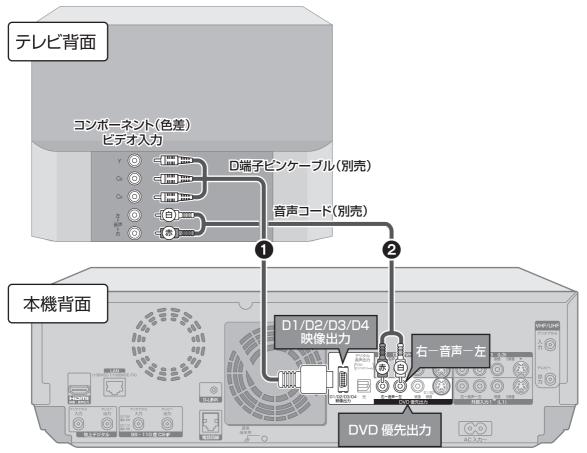

● ~ ② の手順で接続してください。



○○(お知らせ)○○

- ●テレビのコンポーネント(色差)ビデオ入力端子の表示が異なるとき(Y/B-Y/R-Y など)は、同じ色の端子どうしを接続してください。
- ●初期設定「D 端子出力解像度」を接続したテレビのコンポーネント(色差)ビデオ入力端子が対応している信号方式に合わせて 設定してください。 **28**ペーツ 〉
- ●初期設定「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。(お買い上げ時は「切」に設定されています) 29ページ >
- ●映像が乱れたり、映らないことがありますので、テレビが以下のような端子のときは接続しないでください。
 - ・DVD のマクロビジョン社のコピーガードシステムに対応していない 525p 端子
- ・ビデオカセットレコーダーのビデオ入力端子
- ●テレビのコンポーネント(色差)ビデオ入力端子が、1125i 操作編 P.132 の信号のみに対応している場合は、DVD ビデオを 正常に再生できません。このときは、テレビの入力を「ビデオ 1」に切り換えてご覧ください。
- ●DVD 優先出力(映像)端子に映像コード(黄)を接続したり、DVD 優先出力(S1/S2)端子に S 映像コードを接続しても、映像を映すことはできます。ただし HDD/DVD/SD 動作中は VHS の映像は映りません。

Point! {

この接続をした場合、HDD/DVD/SD 動作中は VHS の映像が映りません。VHS の映像をご覧いただくには、テレビ側で入力を切り換えてください。

■ VHS の映像をご覧いただくには…⇒テレビの入力で「ビデオ 1 」に切り換える

接続▶設定▶受信

STEP2

テレビと接続する(つづき)

DVD 優先 HDMI 入力端子付テレビと接続する場合


HDMI はデジタル機器向けの次世代インターフェースです。HDMI 対応機器と接続すると、非圧縮のデジタル音声・映像信号を伝送します。高画質、高音質のデジタル映像と音声をケーブル 1 本で楽しむことができます。

テレビに HDMI 入力端子があるときは、HDMI ケーブル(別売)を接続すると、S 映像入力端子と音声端子、または D 映像 [コンポーネント(色差)ビデオ] 入力端子と音声端子を使った接続より、さらに高画質・高音質で再生します。

HDMI 対応のハイビジョンテレビと接続すると、ハイビジョン映像(1125i)に変換して出力できます。

下記の接続はDVD優先です。

HDD/DVD/SD 動作中は、VHS の映像が映りません。必ず 9ページ の接続も行ってください。

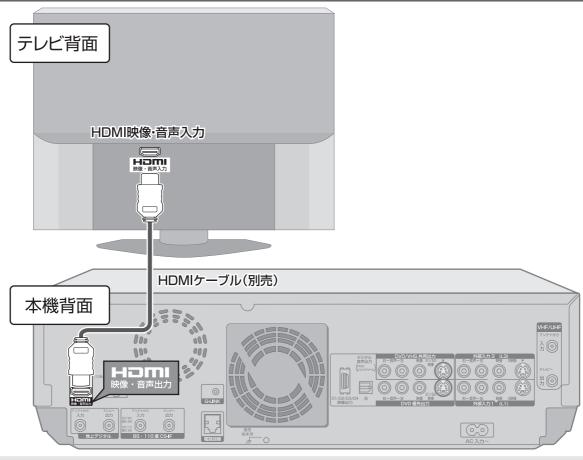



() (お知らせ)()()

- ●HDMI ケーブルは、より安定した動作や画質劣化などの防止のため、5.0 m以下のものをお求めください。
- ●本機を HDMI 入力端子付テレビと接続した場合は、以下の設定をしてください。 **29**ペーシ
 - ・初期設定「HDMI 映像優先モード」を「入」にする
 - · 初期設定「HDMI 出力解像度」を接続したテレビに合わせて設定する
 - ・初期設定「HDMI 音声出力」を「入」にする(お買い上げ時は「入」に設定されています)
- ●CPPM 操作編 P.131 非対応機器と接続すると、CPPM で著作権保護された DVD オーディオの音声は、HDMI 映像・音声出力端子からは出力できません。音声コード(赤、白)を HDMI に対応した音声入力端子に接続してください。
- ●本機はHDMI Ver1.1 (EDID Ver1.3、512 Byteまで)に対応しています。HDMIコントロール機能(CEC)には対応していません。
- ●3 チャンネル以上の音声は 2 チャンネルにダウンミックス 操作編 P.130 して出力します。
- ●HDMI ケーブルは、HDMI ロゴ **表紙** の付いているケーブルをご使用ください。
- ●HDCP(不正コピー防止技術)に対応した DVI デジタル入力端子付の機器(パソコンのディスプレイなど)に DVI/HDMI 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によって正常な映像にならない、または映らない場合があります。(音声は出力されません)

■ HDMI 端子付アンプと接続したいとき

●HDMI 端子付アンプと接続して、ホームシアターを楽しむこともできます。 **15**ページ

Point! 🗧

この接続をした場合、HDD/DVD/SD 動作中は VHS の映像が映りません。VHS の映像をご覧いただくには、テレビ側で入力を切り換えてください。


■ VHS の映像をご覧いただくには…→テレビの入力で「ビデオ 1」に切り換える

STEP3 ビデオなどその他の外部機器と接続する

どんな外部機器をお持ちですか?


→ ビデオを持っている→ 下記
→ アンプを持っている····································
→ CATV ホームターミナル/セットトップボックス(STB)を持っている····································
→ 「 「 システムを持っている ············ → 17 ベージ

ビデオと接続する

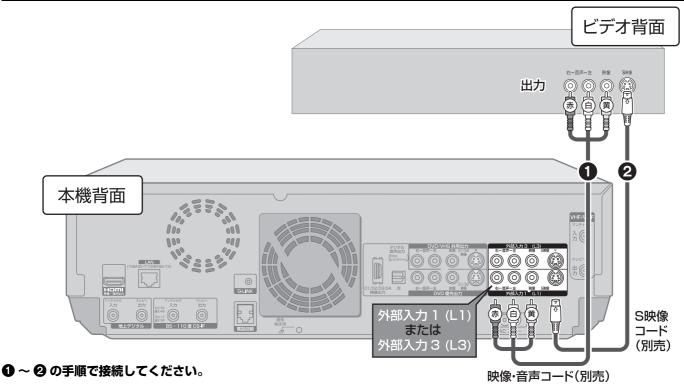

■接続したビデオでも番組の録画をしたいとき


●本機に接続しているアンテナ線を、分配器を使ってビデオにも接続してください。加工が必要な場合は、販売店にご相 談ください。

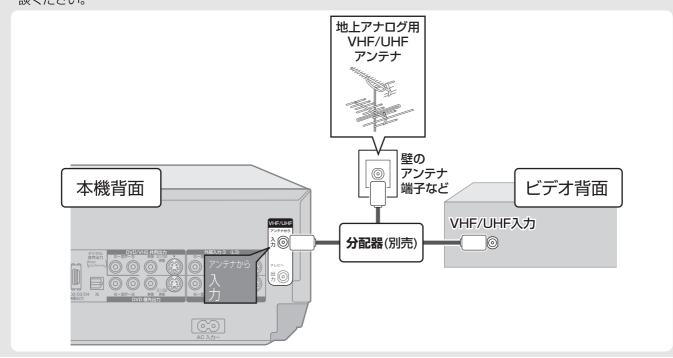

ビデオなどその他の外部機器と接続する(つづき)


アンプと接続する

アナログ音声入力端子の場合

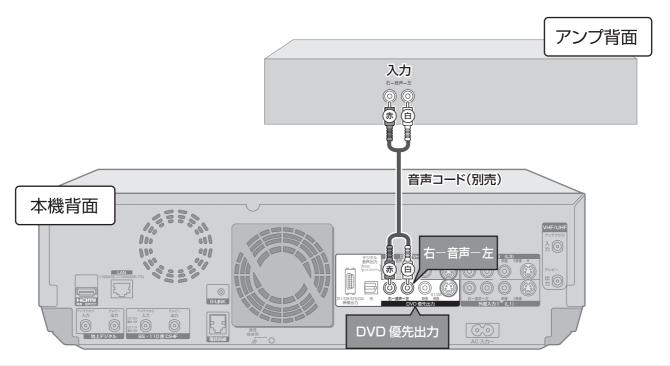

光デジタル入力端子の場合

デジタル放送の AAC 音声 操作編 P.13 や DVD ビデオのマルチチャンネル音声が楽しめます。

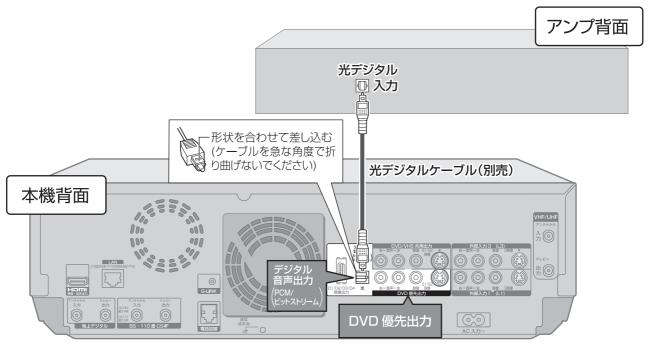




○○(お知らせ)○○

- ●初期設定「デジタル出力」を接続する機器に合わせて設定してください。 操作編 P.94
- ●AAC や Dolby Digital、DTS など 【操作編 P.131】をマルチチャンネルで出力できるアンプと接続してください。
- ●光デジタルケーブル(別売)をお求めになるときは、あらかじめ接続される機器の端子形状をご確認ください。
- ●DVD ビデオに対応していない DTS デコーダーは使用できません。
- ●DVD オーディオのマルチチャンネル音声は、2 チャンネルで出力されます。
- ●テレビと本機を HDMI ケーブルで接続している場合は、**初期設定**「HDMI 音声出力」を「切」に設定してください。 **29**ペーツ)

HDMI 入力端子の場合

デジタル放送の AAC 音声 操作編 P.13 や DVD ビデオ、DVD オーディオのマルチチャンネル音声が楽しめます。

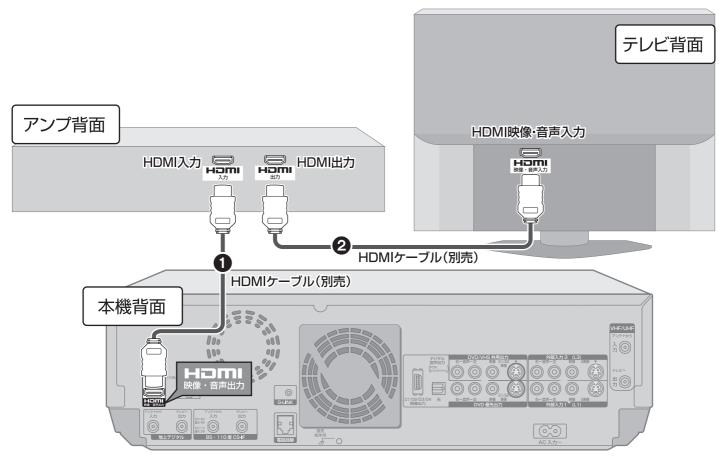

●~②の手順で接続してください。

Point! {

② HDMI ケーブル (別売)

テレビに HDMI 端子があるときは、この接続をしてください。



○○(お知らせ)○○

- ●HDMI ケーブルは、より安定した動作や画質劣化などの防止のため、5.0 m以下のものをお求めください。
- ●本機を HDMI 入力端子付アンプと接続した場合は、以下の設定をしてください。 29ページン
 - ·初期設定「HDMI 映像優先モード」を「入」にする
 - ・初期設定「HDMI 出力解像度」を接続したアンプに合わせて設定する
 - ・初期設定「HDMI 音声出力」を「入」にする(お買い上げ時は「入」に設定されています)
- ●CPPM 操作編 P.131 非対応機器と接続すると、CPPM で著作権保護された DVD オーディオの音声は、HDMI 映像・音声出力端子からは出力できません。音声コード(赤、白)を HDMI に対応した音声入力端子に接続してください。
- ●本機は HDMI Ver1.1 (EDID Ver1.3、512 Byte まで) に対応しています。HDMI コントロール機能(CEC)には対応していません。
- ●HDMI ケーブルは、HDMI ロゴ **表紙** >の付いているケーブルをご使用ください。
- ●アンプ側でスピーカーの設定ができない場合は、**初期設定**「HDMI 接続スピーカー設定」の設定をしてください。 **30**ページン


STEP 3

ビデオなどその他の外部機器と接続する(つづき)

でATV ホームターミナル / セットトップボックス(STB)と接続する

STEP2 「テレビと接続する」「9ページンを行ったあと、以下の接続をしてください。

壁のケーブルテレビ端子

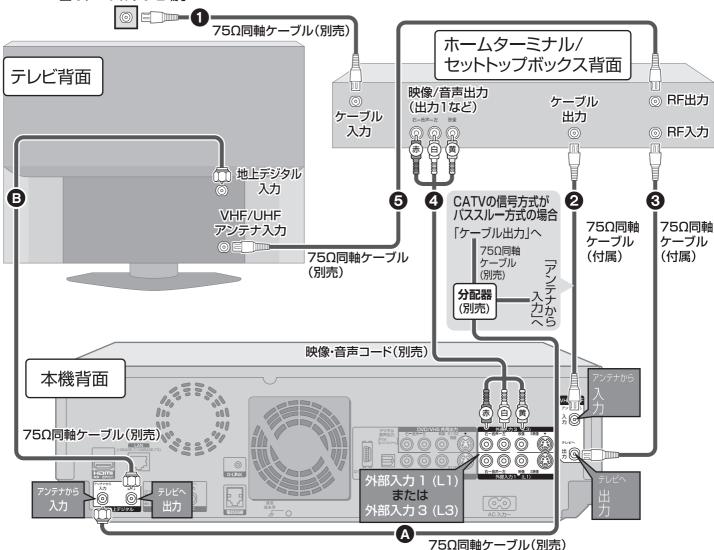

●~⑤の手順で接続してください。

Point!

❸75 Ω同軸ケーブル(付属)

ホームターミナルに RF 入力端子がないときは、直接テレビの VHF/UHF アンテナ入力端子に接続してください。

⑤75 Ω同軸ケーブル (別売)

ホームターミナルに RF 出力端子があるときは、この接続をしてください。



)((お知らせ)()()


- ●CATV 放送をご覧になるには、CATV 会社との受信契約が必要です。

また、本機で地上デジタル放送の受信ができない場合もあります。ホームターミナル、セットトップボックス(STB)との接続、受信できるテレビ放送については、CATV 会社にご相談ください。

- ●CATV 会社と新たに受信契約をされたときは、CATV 会社が接続してくれます。
- ●コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を見たり録画したりするには、専用のホームターミナル(アダプター)(別売) が必要です。
- ●CATV 放送の受信は、サービスエリア内のみ可能です。詳しくは、CATV 会社にご相談ください。
- ●ホームターミナル、セットトップボックス(STB)や CATV 専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。

<u>| r システムと接続する</u>

本機は、Ir システム 操作編 P.132 を搭載した当社製の CATV 用セットトップボックス(STB)やテレビなどに対応しています。 Ir システムを利用するとセットトップボックス(STB)やテレビなどからの予約録画の信号を、本機のリモコン受信部に送信して予約録画(連動予約またはタイマー予約)を行うことができます。

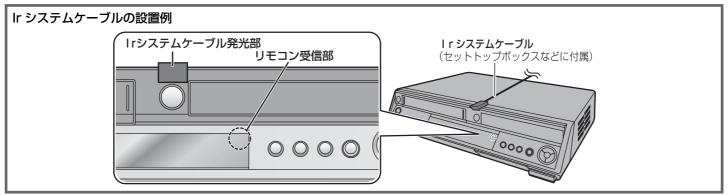




○○(お知らせ)○○

- ●セットトップボックス(STB)やテレビなどの Ir システムが DVD レコーダーまたはビデオに対応していることをご確認ください。
- ●Ir システムの設置・設定・操作方法は、セットトップボックス(STB)やテレビなどの説明書をご覧ください。
- ●セットトップボックス(STB)やテレビ側の Ir システムの設定が「ビデオ 1」、「ビデオ 2」、「ビデオ 3」のいずれかになっていることをご確認ください。詳しくは、セットトップボックス(STB)やテレビの説明書をご覧ください。
- ●VHS が予約録画待機中のときは、VHS への Ir 予約は受け付けません。 操作編 P.55

接続▶設定▶受信

STEP4 電話回線と接続する

有料放送(ペイ・パー・ビュー)の視聴や、視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。 操作編 P.36

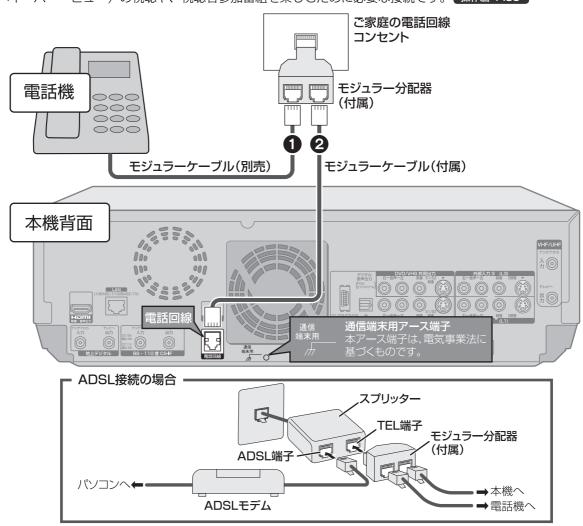

●~②の手順で接続してください。



■ ご家庭の電話回線コンセントが上記の形(モジュラー型)でないとき

●直下型ローゼットの場合

モジュラーコンセントへの工事が必要です。



●埋め込み型プレートの場合

モジュラーコンセント への工事が必要です。



●3 ピンジャックコンセントの場合

3ピン変換アダプ ター (別売) が必要 です。



電話回線に関する工事は、資格を受けた人(工事担当者) でなければ行えません。

ご購入の販売店または NTT 営業所にご相談ください。

○○(お知らせ)○○

- ●ブロードバンド環境をお持ちの場合は、ネットワーク接続も 行ってください。「**44**ペーツ〉
- ●電話回線の使用時には、回線接続料がかかります。
- ●モジュラーケーブルを LAN(10BASE-T/100BASE-TX) 端子に誤挿入しないでください。故障の原因になります。
- ●モジュラー分配器を、本機の電話回線端子に差し込まないで ください。取り外せなくなる可能性があります。
- ●モジュラーケーブルは壁に沿わせるなどして、邪魔にならないようにしてください。
- ●1 つの電話回線に3つ以上の機器を接続する場合は、市販の モジュラー分配器をお求めください。
- ●付属のモジュラーケーブルで長さが足りないときは、市販の モジュラーケーブルをお求めください。
- ●ISDN 回線の場合は、ターミナルアダプターのアナログポートに接続し、電話回線の設定で「プッシュ」を選んでください。「**41**ページ〉
- ●次の電話回線には、接続できません。
- ・ターミナルアダプターにアナログポートがない ISDN 回線
- ・デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線
- ・内線設定が9けた以上必要な構内交換機の電話回線
- ・ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線 (主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続)


STEP5 B-CAS カードを挿入する

= Point! (

■B-CAS カードを使う前に

- ●B-CAS カードは、本書が入っていた同じ袋の中の下記シートに添付されています。
- ●挿入/取り出しは、電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- ●挿入しないと、地上デジタル・BS・110 度 CS デジタル放送を視聴できません。
- ●「ビーキャス (B-CAS) カード使用許諾契約約款」をよくお読みください。

添付のはがき **下記** >またはホームページでユーザー登録を行ってください。(登録は無料)

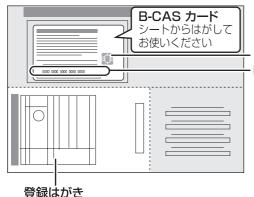

IC (集積回路)

B-CAS カード番号

- ●B-CAS カード番号は、契約内容の管理やお問い合わせに必要なものです。 便利メモ 操作編 裏表紙 などに控えておいてください。
- ●B-CAS カード番号は、本機でも確認できます。 操作編 P.90

■B-CAS カードの取り扱い

- ●折り曲げたり、変形させない。
- ●重い物を置いたり、踏みつけない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ●IC(集積回路)部には、手を触れない。
- ●分解や加工をしない。

■B-CAS カードのお問い合わせ先(紛失時など)


(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ・カスタマーセンター TEL: 0570-000-250




B-CAS カードを挿入する前に…

●電源プラグを抜いた状態で行ってください。


B-CAS カードスロット 💋 のふたを開ける

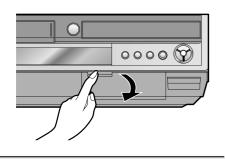

B-CAS カードを奥まで 🔀 B-CAS カードスロット 差し込む

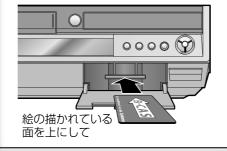

のふたを閉じる

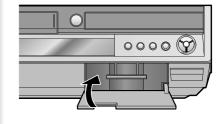



○○(お知らせ)○()

- ●B-CAS カードのテストは、「かんたん設置設定」の中で行われます。 **22**ページ
- ●画面にメッセージが表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。
- ●カードを抜くときは、電源プラグをコンセントから外し、そのあと、ゆっくりと引き出してください。
- ●故障の原因になりますので、B-CAS カード以外は絶対に挿入しないでください。

STEP6 必ず接続! 電源コードを接続する

すべての準備が終わったあと、接続してください。


本機背面



G-LINK(Gガイドのユーザー調査用端子)

お客様の任意で同意された方のみ、調査用機器を接続することがあります。 (G ガイドのユーザー調査については、当社では一切関知いたしません)

0

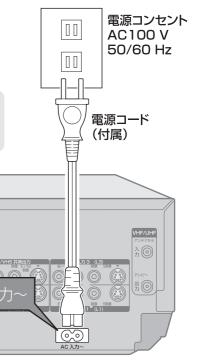


Point! +

■時刻表示を確認する

電源コンセントに接続したあと、本体表示窓の現在時刻が合っているか、 確かめてください。

●間違っていたら、合わせ直してください。 | 49ページ >

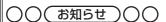

- ●本機は時刻を合わせて工場出荷されています。
- ●自動バックアップ機能で時刻を記憶していますので、通常は時刻 合わせする必要はありません。

ただし、以下のときは時刻を合わせ直してください。 49ページ >

- ・誤差が 2 分以上あるとき (地上アナログ放送のアンテナのみを接続している場合)
- ・時刻表示が"O:00"で点滅しているとき





自動バックアップ機能について

- ●工場出荷時より約5年間は時刻を記憶しています。
- ●設定した受信チャンネルや、予約内容も記憶しています。
- ●停電に対応しています。
- ●2分以内の誤差を自動修正する自動時刻合わせ機能を働かせると、より正確な時刻になります。

49<-9



■長時間使用しないとき

●節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いておくことをおすすめします。電源を切った状態でも、電力を消費 しています。

待機中の消費電力

クイックスタート「切」: <u>時刻表示点灯時・約4.3 W、時刻表示消灯時・約2.3 W</u>* クイックスタート「入」: <u>時刻表示点灯時・約19.7 W、時刻表示消灯時・約18.6 W</u>*

※初期設定「FL ディマー」を「オート」に設定した場合 操作編 P.95

●電源プラグを抜いているときは、自動的に行われる放送局 **32**ページ から送られてくる番組表(G ガイド)などの情報受信や購入記録の送信ができません。

■クイックスタートとは

- ●電源「切」状態から、以下の操作がすばやく行えるようになります。(お買い上げ時は「切」に設定されています)
 - ・[番組表] を押して約3秒後 * に番組表(Gガイド)を表示して、予約録画の操作をすることができます。
 - · [DVD/VHS 電源]を押して約3秒後*に、テレビ番組を見ることができます。
- ※ただし、映像またはS映像コードでテレビと接続しているときのみです。D端子ケーブル、および HDMI ケーブル接続時は、さらに数秒かかります。
- ●「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。
 - ・待機時消費電力が増えます。
 - ・本機の動作を安定させるため、1日1回(午前4時ごろ)、本機全体を自動的にリセットし、内部的に再起動します。 このときは、**[DVD/VHS 電源]** を含むすべてのボタン操作ができません。また、内部から音がしますが、故障ではありません。 (午前4時に電源が入っていた場合や午前4時を含む予約録画がある場合を除く)
 - ・内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが定期的に低速で回ります。



STEP7 正しく接続できているか確認する

テレビに本機の画面が映るか確かめます。

テレビの電源を入れ、テレビの 🗸 入力を「ビデオ 1」にする



- ●本機を接続したビデオ入力 [例:映像・音声 コード (付属)]をテレビのビデオ 1(映像・音 声)端子に接続しているときは、「ビデオ入力 1」に切り換わるまで、数回押してください。
- ●[**入力**] を押してもテレビの入力が切り換わら ないときは、本機のリモコンでテレビが操作 できるように設定するか、テレビに付属のリ モコンで操作してください。 48ページ >

本機の電源を入れる



この画面がテレビに表示 され、音声ガイ<u>ドが聞こ</u> えれば、正しく接続され ていることになります。 続けて、かんたん設置設 定の操作へ進んでくださ い。 22ページ

- ●映らない場合は、もう一度接続が正しくできているか確かめてください。
- ●テレビのD1またはD2映像入力端子に接続している場合は、本体の[停止 ■] と [VHS▶DVD] (ダビング) を同時に 5 秒以上押してください。 初期設定「D端子出力解像度」が「D1」に設定され、画面に映像が映ります。

Q & A

設置⊙接続



テレビ画面に"アンテナとの接続に 不具合があります。接続をもう一度 確認してください。"または本体表示 窓に "U50" が表示されているが?

AAC やドルビーデジタル、DTS な どのマルチチャンネル音声を楽しみ たいが、どのような機器が必要か?

ヘッドホンやスピーカーを直接つな げるか?

プログレッシブ映像を楽しむには、 どんなテレビが必要か?

S映像入力端子、コンポーネント ビデオ入力端子、D映像入力端子、 HDMI 入力端子があるテレビの場 合、どれに接続したらよいか?

本体表示窓に "U71" が表示されているが? 本体表示窓に "U72" や "U73" が表示されているが?

テレビ画面に "B-CAS カードを正しく挿 入してください。"が表示されているが?

本体表示窓に "SETTING" が表示 されているが?

転居先で使えるか?

インターネットに接続できる環境で あれば、どんな環境でも接続・設置 ができるか?

現在 ISDN 回線だが、ADSL は使えるか? パソコンと同時に使えるか?

- ●アンテナ電源の異常です。アンテナケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか確 認してください。
- ●本機だけでは、マルチチャンネル音声は楽しめません。光デジタルケーブルまたは HDMI ケーブルで、デ コーダー (AAC、ドルビーデジタル、DTS) 搭載アンプと接続してください。 **14**ベージ > **15**ベージ >
- ●DVD オーディオをマルチチャンネル音声で再生するには、HDMI ケーブルで、CPPM に対応した HDMI Ver.1.1 規格のアンプと接続してください。
- ●本機には直接接続できません。アンプなどをとおして接続してください。**「14**^-ッ`>
- ●HDMI、D2、D3、D4のいずれかの入力端子のある当社製テレビであれば、対応しています。 テレビの説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合わせ窓口にご確認ください。
- ●HDMI 入力端子をおすすめします。HDMI 入力端子では、1本のケーブルでデジタル高画質映像・ 高音質音声が楽しめます。 12ページ >
- ●コンポーネントビデオ入力端子または D 映像入力端子に接続すると、DVD(HDD)に記録されたままの状態で信号 を出力するため、S 映像入力端子に接続したときよりも、さらに忠実に色を再現します。 **10**ページ > **11**ページ
- ●接続機器が HDMI に対応していません。
- ●HDMI 接続時に異常が発生しました。接続機器が HDMI に対応していない、HDMI ケーブル が長すぎる、HDMIケーブルが破損しているなどの原因が考えられます。
- ●B-CAS カードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。 B-CAS カードを正しく挿入してください。 **19**ベージ >
- ◆お買い上げ後、はじめて電源を入れたときに表示されます。必要な接続をお確かめのうえ、 かんたん設置設定を必ず最後まで行ってください。 22ページ >
- ●本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使えません。
- ●ADSL など常時接続での使用に限ります。また、常時接続プランをご使用でない場合には、接続プランの変 更などが必要です。また、10BASE-Tまたは100BASE-TXが接続可能か確認してください。 44ページ
- ●ISDN 回線を通常の電話回線に戻して、ADSL を導入する必要があります。電話会社と回線業者にご相談ください。
- ●パソコンを 2 台接続するのと同じことになります。ルーターなどで分配されていれば、お使いいた だけます。 44ページ >

STEP 1 かんたん設置設定をする

本機をお使いになるための基本の設定をします。

「かんたん設置設定」では、「地域設定」「地上アナログチャンネル設定」「地上デジタルチャンネル設定」「衛星アンテナの種類」の設定、「電話テスト」「B-CAS テスト」を行うことができます。また、番組表(G ガイド)の受信に必要な「G ガイド地域設定」も同時に設定されます。



音声ガイド **右**ページ と画面の指示に従って操作してください。

●音声ガイドは、手順**21**まで働きます。

かんたん設置設定を開始する





「開始」が選ばれている状態で

夕表示内容の準備が済んでいるか確認する






表示内容を確認したあと

(地域設定) お住まいの地域の郵便番号を入力する

リモコンのふたをひらき



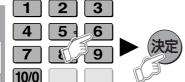

4 お住まいの都道府県を選ぶ





-伊豆、小笠原諸島地域は、「東京都島部」を選んでください。

南西諸島鹿児島県地域は、「鹿児島県島部」を選んでください。

お住まいの地域の市外局番を入力する リモコンのふたをひらき

 1 2 3

4 5 6 7 8 9





お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、かんたん設 <u>置設定画面が表示され</u>ます。

「かんたん設置設定」を開始すると、途中で終了することは できません。必ず最後まで設定を行ってください。

「中止」を選ぶと、電源を入れるたびに、かんたん設置設定 画面が表示されます。

「かんたん設置設定画面が表示されないとき」

- - ●本体のランプが点灯します。
- 2 停止中に、



- ●機能選択画面が表示されます。
- 3 「その他の機能へ」を選び、決定を押す
- 4 「放送設定」を選び、決定を押す
- 5 「かんたん設置設定」が選ばれている状態で、決定を3秒以上押す
 - ◆かんたん設置設定画面が表示されます。
 - **左記** 手順 3 へ進んでください。

「アンテナ線の接続」が済んでいない場合は、いったん本機 の電源を切り、電源コードを抜いてアンテナを接続してくだ さい。<mark>4~8~9</mark>~

「電話回線の接続」と「B-CAS カードの挿入」は、済んでいなくても次の設定に進めます。

入力を間違えたとき



または 11歳 を押して、再度入力する

入力を間違えたとき)



または 11. を押して、再度入力する

入力された市外局番の番号で、地上アナログ放送のチャンネ ルが設定されます。詳しくは、「地上アナログ放送チャンネ ル一覧表」<mark>50ペッ</mark>トをご覧ください。

(地上アナログ放送チャンネルの設定)

チャンネルを設定する





設定されたチャンネルを確認する



チャンネル設定を終了する






「終了」が選ばれている状態で

地上デジタル放送チャンネルの設定

ャンネルを設定する

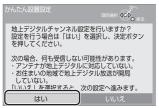



「はい」が選ばれている状態で

お住まいの地域を選ぶ





Point! (

■音声ガイドについて

音声ガイドは、お買い上げ後はじめて「かんたん設 置設定」を行ったときのみ働きます。

放送設定画面から「かんたん設置設定」を行った場 合 左ベージ 〉は、音声ガイドは働きません。

再び音声ガイドを働かせて「かんたん設置設定」を行 うには、放送設定「個人情報リセット」「操作編 P.100 を 実行し、すべての設定を消去して、本機の内容をお買 い上げ時の状態に戻す必要があります。

ただし、本機に記録されている情報がすべて消去さ れますので、「個人情報リセット」を実行してもよ いか確認してから行ってください。

Po : チャンネルポジション(変更できません)

「1」~「12」はリモコンの数字ボタン<u>の番号です。</u>

CH :受信チャンネル

新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。

:表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。 -ーー」の場合チャンネル設定されていません。 チャンネル [∧][∨] での選局時に飛び越し(ス キップ)ます。

放送局名:番組表(Gガイド)で表示させるためには、正

しい放送局名が必要です。

ガイド : ガイドチャンネル

G コード予約に必要な番号です。

·ー」の場合は、ガイドチャンネルを設定

してください。

:受信状態を微調整します。

チャンネルを修正したいとき)



で「修正」を選び、決定を押す



37ペ−シン手順10~18の操作をしてください。

「地上デジタル放送を受信しないとき)



◎ ⑧で「いいえ」を選び、決定を押す



24ペ−ッン手順<mark>15</mark>へ進んでください。

■ ひとつ前の画面に戻る → ® を押す

接続>設定>受信

かんたん設置設定をする(つづき)


受信できるチャンネルを探す





「UHF」または「全帯域」を選び

設定されたチャンネルを確認する

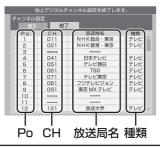

チャンネル設定を終了する





「終了」が選ばれている状態で

チャンネル設定を登録する





「はい」が選ばれている状態で

(衛星アンテナ設定) 衛星アンテナの種類を選ぶ





「共同」、「個別」または「おまかせ」を選び

通常は「UHF」を選んでください。

CATV をご利用で、ケーブルテレビ局からの信号が CATV ーーーー パススルー方式の場合は、「全帯域」を選びます。(VHF、 UHF、C13~ C63 の帯域をスキャンします)

自動的にお住まいの地域で受信できる地上デジタル放送の チャンネルを探します。(チャンネルスキャン) 一覧が表示されるまで、しばらくお待ちください。

10分程度かかる場合があります。また、乱れた映像になる ことがあります。

Po : チャンネルポジション(変更できません)

「1」~「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

: チャンネル番号(3 けた)

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。

放送局名:番組表(G ガイド)で表示させるためには、正

しい放送局名が必要です。

種類 : 放送サービスの種類 操作編 P.14

(テレビ、データなど)

チャンネル設定できなかった場合(「CH」、「放送局名」が 「ーーーー」のとき)は、手順 <mark>11</mark> の画面に戻り、「全帯域」 を選んでみてください。

チャンネルを修正したいとき)



で「修正」を選び、(決定)を押す



39<->> 手順10~18の操作をしてください。

「地上デジタル放送のチャンネル設定を取り消したいとき



で「いいえ」を選び、決定を押す



共同 : マンションなど共同アンテナを設置している場

合、CATV をご利用の場合

個別 :個人でアンテナを設置し、ほかの衛星機器など


から電源を供給していない場合

おまかせ:自動的に設定します。どちらを選んでよいかわ からないときに選んでください。

「個別」または「おまかせ」を選んだ場合は、テレビ側で衛 星アンテナの電源を"入(オン)"にする設定をしてください。 詳しくはテレビの説明書をご覧ください。

本機の「衛星アンテナ設定」で衛星アンテナを調整してくだ さい。 31ページ

電話テストを行う

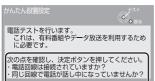



表示内容を確認したあと

(電話回線を接続しないとき)

視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料放送 や双方向のデータ放送を利用しないときは、電話 回線の接続は不要です。

そのまま [決定] を押してください。

テストは、最大で約3分かかります。 電話回線のテスト実行には、回線接続料(約10円)がかかります。


電話テストを終了する





「OK」の表示を確認したあと

(B-CAS カードテスト) B-CAS テストを行う

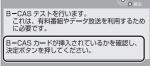



表示内容を確認したあと

【「NG」が表示されたとき】

■ 電話回線を接続している場合

そのまま次の手順に進み、「かんたん設置設定」 を最後まで行ってください。

そのあと、電話回線の接続を確認し 18ページン、 電話設定 41ページ を行ってください。 (電話回線の接続は、有料番組や視聴者参加番 組を楽しむときに必要です)

■ 電話回線を接続していない場合 問題はありません。そのまま次の手順に進んで ください。

B-CAS テストを終了する





「OK」の表示を確認したあと

かんたん設置設定の終了

注意事項を確認する









(「NG」が表示されたとき)

そのまま次の手順に進み、「かんたん設置設定」を 最後まで行ってください。

そのあと、B-CAS カードの挿入を確認し**19**ベージン、 再度テスト 35 ページ > を行ってください。 再度テストを行っても「NG」が表示された場合は、 デジタル放送をご覧いただけません。このときは 販売店にご相談ください。

内容をご了解のうえ、[決定]を押してください。

かんたん設置設定を終了する





実行結果によっては、追加のメッセージが表示される場合が あります。このときは、メッセージに<u>従って必要な接続、設</u> 定を行ってください。

この画面から [戻る] を押して、前の画面に戻ることはでき ません。

STEP2 接続しているテレビや接続のしかたに合わせて設定する

テレビ画面の横縦比を設定する

初期設定画面を表示する

- - ●本体のランプが点灯します。
- 2 停止中に、



- ●機能選択画面が表示されます。
- 3 「その他の機能へ」を選び、 決定を押す
- 4 「初期設定」を選び、決定を
 - ●初期設定画面が表示されます。



を押す

で「接続」を選び、



6 「TV アスペクト」が選ばれている状態で、◯◯ を押す

で接続したテレビタイプ

設置 ディスク 映像 音声 画面設定 接続

TVアスペクトの設定

を選び、焼を押す

●手順 5 の画面に戻ります。

- テレビ画面の横縦比
- 4:3 標準テレビに接続している → 「4:3」

初期設定

- ●ワイドテレビに接続している → 「16:9」
- ●ワイドテレビに接続していて、サイドパネル をなくして表示したい(詳しくは**下記**))
 - → 「16:9 フル」

- ひとつ前の画面に戻る → ® を押す
- ■画面を消す→®を数回押す

	Te	63	

■「TV アスペクト設定」と接続したテレビでの画面の見えかた

	一一一				
	TV アスペクトの設定				
オリジナルの映像	4:3 標準テレビ	16:9 ワイドテレビ			
	4:3	16:9	16:9 フル		
16:9 映像	レターボックスを付加して表	そのまま表示します。	そのまま表示します。		
	示します。				
サイドパネル付 16:9 映像	サイドパネルを除去して表示	そのまま表示します。	サイドパネルを除去して、画面		
	します。		いっぱいに拡大して表示します。		
4:3 映像	そのまま表示します。	サイドパネルを付加して表示	画面いっぱいに拡大して表示		
		します。	します。		
レターボックス付 4:3 映像	そのまま表示します。	レターボックスを除去して、画面	レターボックスを除去して、画面		
		いっぱいに拡大して表示します。	いっぱいに拡大して表示します。		

○○お知らせ○○

●放送やテレビ側の設定によっては、見えかたが変わる場合があります。

接続のしかたに合わせた設定をする

接続しているテレビ(またはアンプ)の入力端子に合わせて設定してください。正しく設定しないと、映像が乱れたり、映らない 場合があります。

- ●S 映像入力端子と接続しているとき **下記**
- ●D 映像入力端子またはコンポーネント(色差)ビデオ入力端子と接続しているとき **28**ページ
- ◆HDMI 入力端子と接続しているとき 29^{ベージ}



映像入力または S 映像入力端子、D 映像入力端子、コンポーネント(色差)ビデオ入力端子と接続している場合は、 初期設定「HDMI 映像優先モード」が「切」に設定されているか確認してください。「入」に設定されていると、 映像の解像度が落ちます。(お買い上げ時は「切」に設定されています) 29ページ >

S 映像入力端子と接続しているとき

初期設定画面を表示する)


- VHS 切換 を押して、「HDD」、 「DVD」または「SD」を選ぶ
 - ●本体のランプが点灯します。
- 停止中に、



- ●機能選択画面が表示されます。
- 「その他の機能へ」を選び、
- (決定) を押す 「初期設定」を選び、決定を
 - ●初期設定画面が表示されます。





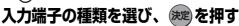

●手順 5 の画面に戻ります。

S映像入力端子の種類

- S または S1 映像入力端子 → 「S1」
- S1 または S2 映像入力端子 → 「S1/S2」

設置

自動電源(切)

フイックスタート 切

初期設定リセット \$ o

ワイドモードの設定

S1/S2

切

リモコン1 S1/S2

- ●テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設 定に切り換える機能を作動させたくないとき
 - →「切」
- **ひとつ前の画面に戻る → ®** を押す
- ■画面を消す→風を数回押す



)()(お知らせ)()()

- ●映像またはS映像端子で出力する場合、ハイビジョン画質は得られません。
- ●お使いのテレビやご覧になる番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下することがあります。このときは、**初期設定**「D 端子出力解像度」を「D1」に設定してください。 **28**ページ



接続しているテレビや接続のしかたに合わせて設定する(つづき)

接続のしかたに合わせた設定をする (つづき)

D 映像入力端子またはコンポーネント(色差)ビデオ入力端子と接続しているとき

初期設定画面を表示する

10 HDD/SD を押して、「HDD」、「DVD」 または「SD」を選ぶ

●本体のランプが点灯します。


2 停止中に、

と押す

●機能選択画面が表示されます。

3 「その他の機能へ」を選び、 決定を押す

4 「初期設定」を選び、 ※定 を 押す

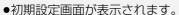



で「ロ 端子出力解像度」

で「接続」を選び、

を選び、📂 を押す

で接続したテレビのD映像

入力端子の種類を選び、寒寒を押す

●コンポーネント(色差)ビデオ入力端子 に接続している場合

3

で「はい」を選び、

を押す

●手順**5**の画面に戻ります。



TVアスペクト 16:9 HDMI映像優先モード 切

D端子出力解像度

DVD-Video バン&スキャン

DVD-RAM レターボックス

TVアスペクト(4:3)設定

設置

映像

音声面設定

接続

D3



設定を変更するときのみ表示されます

■ ひとつ前の画面に戻る → ® を押す

■画面を消す→®を数回押す

Point! (

■ コンポーネント(色差)ビデオ入力端子と接続しているときの設定

テレビのコンポーネント(色差)ビデオ入力端子 が対応している信号方式	「D 端子出力解像度」の 設定
525i (480i)	D1
525i (480i)、525p (480p)	D2
525i (480i)、525p (480p)、1125i (1080i)	D3
525i (480i)、525p (480p)、 1125i (1080i)、750p (720p)	D4
1125iのみ	D3

() (お知らせ) () ()

- ●D2 入力端子と接続すると、プログレッシブ映像操作編 P.131 を楽しむことができます。
- ●D3、D4 入力端子と接続すると、ハイビジョン映像 [1125i (1080i)、750p (720p)] を楽しむことができます。DVD-Video の映像はハイビジョン映像 [1125i (1080i)、750p (720p)] では出力できません。
- ●「D4」に設定したときは、750p 信号方式 操作編 P.132 の映像のみ 750p 信号で出力できます。



○○(お知らせ)○()

- ●「D2」~「D4」に設定している場合で、プログレッシブ映像を楽しみたいときは**再生設定**「映像」メニューの「プログレッシブ」 を「入」にしてください。 操作編 P.65
- ●「D3」または「D4」に設定している場合、DVD-Videoの映像および VHS の映像は**初期設定**「HDMI 映像優先モード」が「切」に設定されていると(お買い上げ時は「切」に設定されています)、「D2」の映像で楽しむことができます。DVD-Videoの映像および VHS の映像を再生したとき、はじめの数秒間黒い画面が表示されますが、故障ではありません。

初期設定「HDMI 映像優先モード」を「入」に設定した場合は、「D1」の映像になります。

HDMI 入力端子と接続しているとき

初期設定画面を表示する

- HDD/DVD/SD VHS 切換 を押して、「HDD」、 「DVD」または「SD」を選ぶ
 - ●本体のランプが点灯します。
- タ 停止中に、



- ●機能選択画面が表示されます。
- 「その他の機能へ」を選び、 |3| (決定) を押す
- 「初期設定」を選び、(決定)を 押す
 - ●初期設定画面が表示されます。

通常のハイビジョン放送のときは、「1125i」

HDMI 対応のハイビジョンテレビと接続する

と、ハイビジョン映像(1125i)に変換して

「750p」に設定したときは、750p信号方

式 操作編 P.132 のみ、750p 信号で出力 されます。750p 以外の信号方式のときは、

再生設定「映像」メニューの「プログレッシブ」を

に設定することをおすすめします。

出力することができます。


1125i で出力されます。

6

を押す

で「接続」を選び、



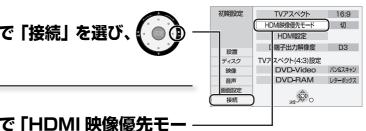

で「入」を選び、※定を押す



で「HDMI 設定」を選び、



(決定)を押す

HDMI ケーブルを接続しているときのみ表示されます

「HDMI 出力解像度」が選ばれ ている状態で、 ँँ を押す

ド」を選び、※定を押す



で接続している機器が対

応している項目(*が表示され

ます)を選び、寒寒を押す



"*"の付いていない項目を選ぶと、映像が乱れること があります。

映像が乱れた場合は、本体の [停止 ■] と [VHS > DVD] (ダビング)を同時に5秒以上押してください。"525p" に設定が戻ります

「切」に設定することはできません。 操作編 P.65

(「入」に設定されていないとき

1



で [HDMI

音声出力」を選び、(決定) を押す




●HDMI 音声出力の設定画面が 表示されます。

2



を押す

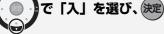




()を押して、



「音声」を選ぶ

「HDMI 音声出力」が「入」に 設定されているか確認する

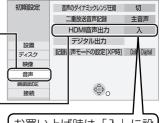

お買い上げ時は「入」に設 定されています

- ひとつ前の画面に戻る →
 を押す



接続しているテレビや接続のしかたに合わせて設定する(つづき)

接続のしかたに合わせた設定をする(つづき)

マルチチャンネルスピーカーを設定する

HDMI ケーブルでアンプと接続している場合で、アンプ側でスピーカーの設定ができないときは、接続したスピーカーに応じて、 以下の設定を行ってください。







「HDMI 接続スピ

カー設定」を選び、寒寒を押す

力」を選び、寒を押す








「マルチチャンネル」



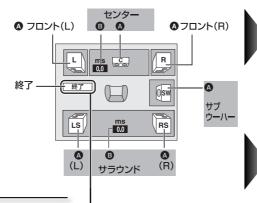



で「終了」を選び、寒



■画面を消す→®を数回押す

スピーカーの有無とサイズを設定するとき(A)





サラウンド(L)の場合の表示例

スピーカーが 100 Hz 以下を

再生できるとき :大 再生できないとき:小 大



LS



サブウーハーを「なし」にすると、フロ ントスピーカーは自動的に「大」になり ます。(この場合、100 Hz 以下の低音 を再生できるフロントスピーカーを接続 することをおすすめします)

(音声出力の遅延効果を設定するとき(国)

マルチチャンネル音声を楽しむには、す べてのスピーカー(サブウーハーは除く) を、下記のように円上に置くのが理想で す。置けない場合は、この設定により音 声出力に遅延効果を与え、仮想的に理想 の視聴位置を実現します。








設定値 距離A/距離B≥距離C: 0.0 ms 距離A/距離B<距離C:下記

距離(AとC)の差 設定		設定値	距離(BとC)の差	設定値
約	34 cm	1.0 ms	約 170 cm	5.0 ms
約	68 cm	2.0 ms	約 340 cm	10.0 ms
約	102 cm	3.0 ms	約 510 cm	15.0 ms
約	136 cm	4.0 ms		
約	170 cm	5.0 ms		

STEP3 アンテナを調整する

デジタル放送の入力レベルが最大になるように、アンテナの向きを調整します。 入力レベルは、天候、季節、地域によって異なります。アンテナの説明書もご覧ください。

放送設定画面を表示する

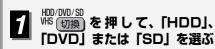

- ◆本体のランプが点灯します。
- 停止中に、



- ●機能選択画面が表示されます。
- 「その他の機能へ」を選び、 決定 を押す
- 「放送設定」を選び、決定を押す ●放送設定画面が表示されます。
- ひとつ前の画面に戻る →
 ® を押す
- ■画面を消す→刷を数回押す



で「放送設置」を選び、

タメニシを 3 秒以上押す





「アンテナ設定」を選

淀を押す

選び、深を押す



で調整したいアンテナを「



- ●地上デジタル用アンテナを調整する場合
- → 「地上デジタル」
- ●衛星アンテナを調整する場合 **→ 「衛星**」 (下記のそれぞれの項目へ進んでください)

地上デジタル用アンテナを調整する

上記 手順 7 のあと、 アンテナの向きを調整し、入力レ ベルを最大にする

> ●アンテナレベルはチャンネルによって異 なります。また、アンテナシステムの条 件などにより変動する場合がありますの で、十分な余裕をとることをおすすめし ます。

> ●電波状態が悪い場合は、ブースター電源を 「オン」にしてもアンテナレベルが上がら ない場合があります。アンテナレベルが十 分でないときは、販売店にご相談ください。

ブースター電源

電波が弱く、映りが悪いとき は"オン"にしてください



Point! 4

■物理チャンネルについて

UHF 電波内で割り当てられている地上デ ジタル各放送局ごとのチャンネルです。

- ●放送設定「受信設定」で物理チャンネル を指定して、アンテナレベルを調整するこ ともできます。 操作編 P.98
- アンテナレベルについて

アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最 適値を確認するための目安です。表示され ている数値は、受信している電波の強さで はなく質(信号と雑音の比率)を表します。

●受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、 「便利機能」を押して、「アンテナレベル」を選 んでも確認できます。 操作編 P.33

衛星アンテナを調整する

衛星アンテナの調整は、「かんたん設置設定」の「衛星アンテナ設定」|**24ペ-シ**>で「個別」または「おまかせ」に設定した場合に必要です。

上記 > 手順 7 のあと、



で「アンテナ電源」を選び、⑥



「オン」を選ぶ

- ●衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。
- ●テレビ側のアンテナ電源も"入(オン)" にしてください。



アンテナの向きを調整し、入力レベルを最大にする

- ●アンテナレベルについて **上記**
- ●アンテナレベルが十分でないときは、販売店にご相談ください。

Point!

■「他の衛星受信中」の表示が出たとき BS・110 度 CS デジタル以外の衛星放

送を受信しています。再度アンテナの向 きを調整してください。

■アンテナ入力レベルの表示が白色で 映らないとき

位相雑音の多いことが考えられます。 お買い上げの販売店にご相談ください。

番組表 (G ガイド) を受信する



番組表(Gガイド)とは?

放送局から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。本機の場合、番組表(G ガイド)をBS908のメガポートより受信しています。(2005年9月現在)

番組表(G ガイド)を利用すれば、一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。 操作編 P.46 本機は地上アナログ放送、地上デジタル、BS デジタル、CS デジタルの番組表(G ガイド)を最大8日先まで画面にまってきます

お買い上げ後すぐ番組表(G ガイド)を表示させることはできません。まず「かんたん設置設定」「**22**ページ」を行ったあと、番組表(G ガイド)データの受信が必要です。 **下記**

地上アナログ放送の番組表(G ガイド)は、BS デジタル放送の G ガイドでのみの配信となりますので、必ず衛星アンテナの接続が必要です。「5ページ > 8ページ



7 本機の電源を切る

DVD/VHS

データの受信が始まると…



データ受信中 (通常数十分)

1:35

受信完了

本体表示窓で、データ受信の様子を確認できます。


設置直後は、データ受信に数時間かかることがあります。

データ受信中は、内部冷却用ファンが回ります。

【番組表(G ガイド)の受信時刻を知りたいとき

放送設定「G ガイド受信確認」で、番組表(G ガイド)の受信スケジュールを確認することができます。 **操作編 P.91**

本体表示窓の "DATA" が消えたあと、 **本機の電源を入れ、番組表(G ガイド)を表示する**

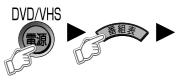



●番組表(G ガイド)の受信時刻は、放送ごとに異なるため、 一度にすべての放送の番組表(G ガイド)が表示されない こともあります。 "DATA"表示中に電源を入れた場合は、データを受信でき ません。

本機を設置した時間帯によっては、番組表(G ガイド)を表示できるまでに 1 日程度かかる場合があります。 番組表 (G ガイド) データの受信が完了しなくても"DATA"

番組表 (Gカイド) テータの受信か完了しなくても "DATA" の表示が消灯する場合あります。この場合、次回以降の受信スケジュールで番組表(Gガイド)データを受信します。

Point! 🗧

■番組表(Gガイド)データの更新

ー度番組表(G ガイド)を受信したあとも、内容更新のためにデータ受信が必要です。

データ送信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に受信されます。("DATA"表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります)

■番組表(G ガイド)の見かた 操作編 P.31

Q & A 番組表 (G ガイド)

番組表 (G ガイド) データが正し く受信できないが? ●本機をはじめてご使用のときや、約 1 週間以上本機の電源コードを抜いて使用していなかった場合は、番組表(G ガイド)が表示できません。

本機はデジタル放送の「アンテナ設定」を正しく設定したうえ、電源「切」状態で、番組表(G ガイド)データを自動受信します。(1日程度かかる場合があります)本機をご使用にならないときは、電源を「切」にしてください。

●デジタル放送のアンテナが正しく接続されているか確認してください。番組表(G ガイド)は、BS デジタル放送の G ガイドおよびデジタル放送の電波のすきまで配信されます。デジタル放送のアンテナを正しく設定してください。

地上アナログ放送の番組表(G ガイド)であっても、BS デジタル放送の G ガイドでのみの配信となりますので、必ず衛星アンテナの接続が必要です。

- ●地上デジタル放送の番組表(G ガイド)は、表示させたい局を選んで、[決定] を押すと表示できます。 操作編 P.31
- ●データ送信時刻 操作編 P.91 に本機の電源を切っておいてください。 ただし、電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。
- ●**放送設定**「G ガイド地域設定」をお住まいの地域に合わせて、正しく設定してください。

操作編 P.91

- ●放送設定「番組表受信設定」で「BS908」が設定されている必要があります。(2005年9月現在) 操作編 P.91
- ●本機の時刻(年・月・日・時・分)を正しく合わせてください。 **49**ページ
- ●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合(電波状態が弱い場合など)は、番組表(G ガイド) データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますの で、販売店にご相談ください。

本体表示窓に"DATA"が表示されている間は使えないのか?

●データ受信を中止して使うことができます。初回の番組表(G ガイド)データの受信後は、データ 送信時刻に電源が「切」状態であれば、自動的に新しいデータを受信し、番組表(G ガイド)の内 容を更新します。"DATA"表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります。

地上アナログ放送で、映像が受信できるのに番組表(Gガイド)に表示されない放送局があるが?

- ●番組表(Gガイド)が表示される放送局は、地域ごとに決められています。**放送設定**「Gガイド地域設定」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表(Gガイド)には表示されません。「Gガイド地域一覧表」「**54**ペーツ」>でご確認ください。
- ●登録されている放送局が表示されない場合は、「チャンネル設定」でチャンネルを設定してください。 **37**ページ〉 「放送局名」は、「地上アナログ放送チャンネル一覧表」 **50**ページ〉 に従って、正しく設定してください。

テレビ画面に "番組データは未取得です。受信予定時刻が取得できません" または "番組データは未取得です" が表示されているが?


テレビ画面に "番組データはありません。決定ボタンで取得します" が表示されているが?

●地上デジタル放送の番組表(G ガイド)のみ表示されます。番組表(G ガイド)で取得したい放送を選んで、[決定] を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。

その他の設定

地域設定を修正する

天気情報などお住まいの地域の情報が、データ放送で正しく受信できていない場合に修正します。

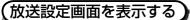

HDD/DVD/SD VHS 切換 を押して、「HDD」、 「DVD」または「SD」を選ぶ

●本体のランプが点灯します。

停止中に、



●機能選択画面が表示されます。

3「その他の機能へ」を選び、 決定 を押す

「放送設定」を選び、(決定)を 押す



●放送設定画面が表示されます。

伊豆、小笠原諸島地域は、「東京都島部」を選 んでください。

南西諸島鹿児島県地域は、「鹿児島県島部」を 選んでください。



で「放送設置」を選び、

៚を3秒以上押す

●[決定]を押すときは、周囲の回転部を一 緒に押さないようにお気をつけください。



(決定)を押す


で「地域設定」を選び、



放送設定

東京都(島部除く

で「県域設定」を選び、

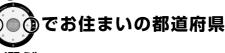

を選ぶ




で「郵便番号」を選び、

決定を押す

を押す

1 ~ 10/0 でお住まいの地域の 郵便番号を入力し、㈱津を押す

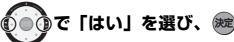





間違えたときは、 [取消し/11#]を押

す

□~⑤、#ボタンを使 決定ボタンを押してくた

して、再度入力しま

て、郵便番号を入力し

■画面を消す→風を数回押す

Point! 🗲

■設定をお買い上げ時の状態に戻す

2 [◀][▶] で「はい」を選び、[決定] を押す



B-CAS カードをテストする


デジタル放送がうまく受信できないときなど、B-CAS カードの動作を確認したいときに行います。



B-CAS カードのテストを始める前に…

- ◆本機の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- ●B-CAS カードを抜き、再び挿入して **19**~ジ 3 秒以上待ってください。
- ●再び電源プラグを差し込み、本機の電源を入れてください。

放送設定画面を表示する

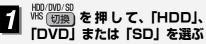

- ◆本体のランプが点灯します。
- 停止中に、



- ●機能選択画面が表示されます。
- 「その他の機能へ」を選び、
- 決定 を押す
 - 「放送設定」を選び、(決定)を 押す
 - ●放送設定画面が表示されます。
- ■ひとつ前の画面に戻る⇒
 ®を押す



「放送設置」を選び、

寒を 3 秒以上押す

●[決定]を押すときは、周囲の回転部を一 緒に押さないようにお気をつけください。



で「B-CAS カードテス

ト」を選び、※定を押す

●テスト結果が「NG」と表示された場合 は、電源を切り、電源プラグを抜いたあ と、B-CASカードを再度抜き差しして

19ページ >、もう一度 左記 > 手順 が ら行ってください。

放送設定



テスト結果を表示します

■画面を消す → ® を数回押す 「しい情報のダウンロード方法を選ぶ

電源を切った状態のときに、デジタル放送から送られてくる新しい情報を本機に取り込むことにより、自動的に本機の制御プログ ラムを最新のものに書き換えます。

放送設定画面を表示する

- VHS 切換 を押して、「HDD」、 「DVD」または「SD」を選ぶ
 - ◆本体のランプが点灯します。

停止中に、



- ●機能選択画面が表示されます。
- 「その他の機能へ」を選び、
- 決定を押す 「放送設定」を選び、決定を
 - 押す ●放送設定画面が表示されます。
- **■画面を消す → 刷**を数回押す





「ダウンロード」を選

決定を押す



「ダウンロード予約」

「自動」ま

たは「手動」を選ぶ



放送設定

- ●電源「切」時に自動的にダウ ンロードする
 - →「自動」(通常の設定)
- ●情報が届いた場合、メールで 知らせる 操作編 P.89
 - →「手動」



() お知らせ () () ()

- ●情報取得のために、本機を使用しないときは電源を切っておくことをおすす めします。
- ●ダウンロード実行中は、本体表示窓に"DOWNLOAD"と表示されます。 表示が消えるまで、本機を操作できません。(詳しくは 操作編 P.21)
- ●ダウンロード実行中は、故障の原因となりますので、**絶対に電源コードを抜** かないでください。

受信チャンネルを修正する(地上アナログ放送)

地上アナログ放送のチャンネル割り当てを変更したいときや、映りの調整をしたいときなどに行います。

放送設定画面を表示する

HDD/DVD/SD VHS 切換 を押して、「HDD」、 「DVD」または「SD」を選ぶ

●本体のランプが点灯します。

停止中に、



●機能選択画面が表示されます。

く 「その他の機能へ」を選び、 決定 を押す

「放送設定」を選び、(決定)を 押す



●放送設定画面が表示されます。

で「放送設置」を選び、

៚を3秒以上押す

●[決定] を押すときは、周囲の回転部を一 緒に押さないようにお気をつけください。

放送設定



で「チャンネル設定」を

選び、深を押す





で「地上アナログ」を選



び、寒を押す



でチャンネル設定の方法



- ●受信できるチャンネルを自動で合わせる場合
 - → 「オート」
- ●個別にチャンネルを修正する場合
 - →「マニュアル」

(下記または右ページのそれぞれの項目へ進んでください)


受信できるチャンネルを自動で合わせる(オート)

放送局の追加など、地上アナログ放送の受信状況が変わったときに行います。実行すると、以前の設定がすべて置き換わります。

上記 > 手順 8 のあと、 | 1 | ~ | 10/0 | でお住まいの地域 の市外局番を入力する



- ●自動的にお住まいの地域で受信できる チャンネルを探します。(オートサーチ)
- ●自動受信できた放送局を空きチャンネル に追加します。
- 正しく設定されていることを確認したあと、 「終了」が選ばれている状態で、 (決定)を押す

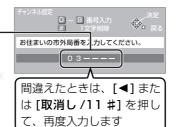



チャン	ネル設定	∄1 /8			_ 決定	
修正	終了			目選択 ◀	ор _{о Б}	
Po	TH.	表示	放送局名	ガイド	微調	
1		1	NHK総合東京	80	オフ	
2	14	14	MX テレビ	14	オフ	Ш
3	3	3	NHK教育東京	90	オフ	
4	4	4	日本テレビ	4	オフ	
5	16	16	放送大学	16	オフ	
6	6	6	TBS テレビ	6	オフ	
7	42	42	tvk	42	オフ	
8	8	8	フジテレビ	8	オフ	
9	46	46	千葉テレビ	46	オフ	
10	10	10	テレビ朝日	10	オフ	
11	38	38	テレビ埼玉	38	オフ	
12	12	12	テレビ東京	12	オフ	-



個別にチャンネルを修正する(マニュアル)

チャンネルを個別に修正するときに行います。

: チャンネルポジション Po

(変更できません)

「1」~「12」はリモコンの数字

ボタンの番号です。

CH : 受信チャンネル

新聞のテレビ欄などと同じチャン

ネルです。

:表示チャンネル 表示

テレビの画面や本体表示窓に表示

される番号です。

「ーーー」の場合チャンネル設定

されていません。

チャンネル [∧][∨]での選局

時に飛び越し(スキップ)ます。

放送局名:番組表(G ガイド)で表示させる ためには、正しい放送局名が必要

です。

ガイド : ガイドチャンネル

G コード予約に必要な番号です。

「一一一」の場合は、ガイドチャ ンネルを設定してください。

:受信状態を微調整します。 微調

下記

続けてチャンネルを追加・変更するには、手 順 10、11を繰り返します。

左ページ > 手順 8 のあと、



で「修正」を選び、寒



を押す

で追加または変更したい

「Po」を選ぶ

●追加の場合は、受信チャンネルが設定さ れていない「Po」を選びます。



⑥で設定したい項目("CH"

"表示" "放送局名" "ガイド" "微

調")を選び、



で設定する

- ●「放送局名」は、「地上アナログ放送チャ ンネル一覧表」「50ページ 〉を参照して、受 信チャンネルに対応した放送局名を選び ます。
- ●「ガイド」は各放送局ごとに決まっていま す。「地上アナログ放送チャンネル一覧表し **| 50**ページ | の 「ガイド」 の 項目にある 数字 に合わせてください。合わせていないと G コード予約できません。
- 修正が終わったら、
 - 鳳を押す





で「終了」を選び、対



微調整

0

を押す

Point!

■映りの悪いチャンネルを微調整する

ノイズがあるときや、色が付いていないときなどに操作します。

この微調整は、HDD/DVD/SD/VHSの同じチャンネルの映り具合に共通に影響します。

1 ▶記 > 手順 11 で "微調"を選んだあと、[決定] を約3秒以上押す

│2│ [▲][▼] で画像が見やすくなるように調整する(−63 ~ +63) —

|**3**|[決定] を押す

● 微調を解除するには、[▲][▼] で「オフ」を選んでください。

()()(お知らせ)()()

●受信状態によっては、調整しきれないことがあります。



1. [決定] を押す

ます。

- 2. [◀][▶] で、けたを選ぶ
- 3. [▲][▼] で、数値を変更 する
- 4. [決定] を押す

37

受信チャンネルを修正する(地上デジタル放送)

地上デジタル放送のチャンネル割り当てを変更したいときなどに行います。

放送設定画面を表示する

HDD/DVD/SD VHS 切換 を押して、「HDD」、 「DVD」または「SD」を選ぶ

●本体のランプが点灯します。

停止中に、



●機能選択画面が表示されます。

「その他の機能へ」を選び、 決定 を押す

「放送設定」を選び、(決定)を 押す



●放送設定画面が表示されます。

放送メール 操作編 P.89 で、「地上デジタ ル放送の受信状況が変わりました。」の通知 が来ることもあります。このときは、「再ス キャン」を選んでください。

- ■ひとつ前の画面に戻る → ® を押す







៚を3秒以上押す

● [決定] を押すときは、周囲の回転部を一緒に押さないようにお気をつけください。



「チャンネル設定」を

選び、寒を押す





で「地上デジタル」を選び、



炭を押す

ののでチャンネル設定の方法

設定を行う前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認 してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない



- ●お住まいの地域で受信可能なチャンネルを自 動で登録する →「初期スキャン」
- ●放送局の追加など、地上デジタル放送の受信 状況が変わったとき → 「再スキャン |
- ●個別にチャンネルを修正する **→「マニュアル**」 (下記または右ページのそれぞれの項目へ進んでください)

受信できるチャンネルを自動で合わせる(初期スキャン)

受信可能なチャンネルを自動で登録します。

上記 > 手順 8 のあと、



◐◉◑でお住まいの地域を選

び、緑を押す

📵 で受信帯域を選び、



を押す

正しく設定されていることを確認したあと、 「終了」が選ばれている状態で、 決定を押す

確認画面で



で「はい」

を選び、〟淀を押す

●以前の設定がすべて置き換わります。

お住まいの地域を確認し、決定ボタンを押してください。 地域に合った地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 これよりテャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります

チャンネルスキャンの帯域を設定します。 通常は「UHF」を選択してください。

地域選択

ケーブルテレビ(CATV)等で、地上デジタル放送が受信できなかったときに「全帯域」を選ぶと、受信できることがあります。 (詳しくはCATV会社にご確認ください)

決定ボタンを押すと、チャンネルスキャンを開始します。地上デジタルチャンネル設定リストか表示されましたら、内容を確認の上、よろしければ「終了」を選択し、対定ボタンを押してください。

チャンネル設	定	\equiv	
修正	終了		
Po	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合・東京	テレビ 👚
2	021	NHK教育·東京	テレビ
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビジョン	テレビ
9	091	東京 MX テレビ	テレビ
10			
11			
12	121	放送大学	テレビ 🔻

「はい」を選択した場合は、設定は反映されます。 「いいえ」を選択した場合は、設定は登録されません。

通常は「UHF」を選んでください。 CATV をご利用で、ケーブルテレビ局からの 信号が CATV パススルー方式の場合は、「全 帯域」を選びます。(VHF、UHF、C13~ C63 の帯域をスキャンします)

自動的にお住まいの地域で受信できる地上デ ジタル放送のチャンネルを探します。(チャ ンネルスキャン)

一覧が表示されるまで、しばらくお待ちくだ

10分程度かかる場合があります。また、乱 れた映像になることもあります。

チャンネルを修正したいとき



で「修正」を選び、決定を押す



右ベージ (個別にチャンネルを修正する (マニュアル)"手順 10へ進んでください。

「いいえ」を選ぶと、設定は登録されずに、

上記 手順 7の画面に戻ります。

受信できるチャンネルを自動で追加する(再スキャン)

放送局の追加など、地上デジタル放送の受信状況が変わったときに行います。



左ページ > 手順 8 で、「再スキャン」を選び、



- ●チャンネルスキャンが開始されます。
- 新たに追加された放送局を自動的に追加します。

正しく設定されていることを確認したあと、 「終了」が選ばれている状態で、

淀を押す


確認画面で心



で「はい」

を選び、淀を押す



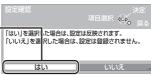

----日本テレビ テレビ朝日 TBS テレビ東京 フジテレビジョン 東京 MX テレビ

テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ

自動的にお住まいの地域で受信できる地上デジ タル放送のチャンネルを探します。(チャンネル スキャン)

-覧が表示されるまで、しばらくお待ちください。 10分程度かかる場合があります。また、乱れた 映像になることもあります。

チャンネルを修正したいとき



で「修正」を選び、決定を押す



> "個別にチャンネルを修正する (マニュアル)"手順 10へ進んでください。

「いいえ」を選ぶと、設定は登録されずに、 **左ベージ** 手順 **7**の画面に戻ります。

個別にチャンネルを修正する(マニュアル)

チャンネル割り当てを使いやすく修正するなど、チャンネルを個別に設定するときに行います。

左<-ジ > 手順 3 のあと、



で「修正」を選び、寒



を押す



で追加または変更したい

"Po"を選ぶ

●追加の場合は、受信チャンネルが設定さ れていない "Po" を選びます。



で設定したい"CH"を



で設定する

修正が終わったら、

鳳を押す



で「終了」を選び、



を押す

確認画面で@



で「はい」

を選び、寒を押す

「はい」を選択した場合は、設定は反映されます。 「いいえ」を選択した場合は、設定は登録されません

: チャンネルポジション (変更できません)

「1」~「12<u>」</u>はリモコンの数字

ボタンの番号です。

CH : チャンネル番号(3 けた)

> テレビの画面や本体表示窓に表示 される番号です。

「ーーー」を選んだチャンネル は、チャンネルボタンで選局でき なくなります。

放送局名:番組表(G ガイド)で表示させる

ためには、正しい放送局名が必要

種類 : 放送サービスの種類 操作編 P.14

(テレビ、データなど)

「いいえ」を選ぶと、設定は登録されずに、 **左ベージ** 手順 **7**の画面に戻ります。

受信チャンネルを修正する(衛星デジタル放送)

修正が終わったら、

鳳を押す

衛星デジタル放送のチャンネル割り当てを変更したいときなどに行います。

放送設定画面を表示する

- ●本体のランプが点灯します。
- 2 停止中に、



- ●機能選択画面が表示されます。
- 3 「その他の機能へ」を選び、 決定を押す
- 4 「放送設定」を選び、決定を 押す
 - ●放送設定画面が表示されます。
- ■ひとつ前の画面に戻る → ® を押す



電話を設定する

内線電話などの設定を行います。

本機を電話回線に接続していて「かんたん設置設定」「**22**ペーツンの「電話テスト」で"NG"が出る場合、電話回線の種類の設定や内線 電話の設定が必要な可能性があります。 "電話回線の設定をする" 下記 > や "内線電話の設定をする" 42ペーツ を行ってください。



設定を始める前に…

●電話回線の接続を確認してください。 18ページ >

放送設定画面を表示する

- HDD/DVD/SD VHS 切換 を押して、「HDD」、 「DVD」または「SD」を選ぶ
 - ◆本体のランプが点灯します。
- 停止中に、
- を押す
- ●機能選択画面が表示されます。
- 「その他の機能へ」を選び、 (決定) を押す
- 「放送設定」を選び、決定を
 - ●放送設定画面が表示されます。




「放送設置」を選び、

៚を3秒以上押す

●[決定]を押すときは、周囲の回転部を一 緒に押さないようにお気をつけください。




「電話設定」を選び、

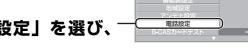

淀を押す



で設定したい項目を選ぶ

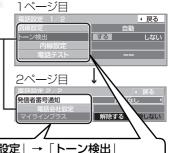

放送設定

- ●電話回線の設定をする → 「回線設定」
- ●内線電話の設定をする →「内線設定」
- ●電話テストを行う **→「電話テスト**」
- ●通信先に電話番号を通知するか決める → 「発信者番号通知」
- ●電話会社を設定する **→**「電話会社設定」→「マイラインプラス」

(それぞれの項目へ進んでください 下記 > 42 <- > 43 <- >

■ ひとつ前の画面に戻る → ® を押す

■画面を消す→刷を数回押す

電話回線の種類を手動で設定します。

上記 > 手順 7 のあと、



で回線の種類を選ぶ

電話回線の設定をする(回線設定/トーン検出)



- ●電話テストで自動でうまく設定できない
 - ・ダイヤルボタンを押すと「ピッポッパッ」と音が出る場合 **→「プッシュ**」
 - · 音が出ない場合 → 「ダイヤル 20 | (20pps) または 「ダイヤル 10 | (10pps)
- ●電話テストで自動的に選ぶ → 「自動」
- 「回線設定」を「自動」にしなかった場合のみ

で「する」または「しない」を選ぶ



で「トーン検出」を選び、





- ●通常ご使用のとき →「する」
- ●使用している回線が受話器をあげて も「ツー」音が聞こえない **→「しない**」



設定を終えたら…

●「電話テスト」を行ってくだ さい。 43ページ




電話を設定する(つづき)

内線電話の設定をする(内線設定)

外線使用時に O 発信などが必要な電話をお使いの場合、電話テストで"NG"が出ますので、この設定を行ってください。



1 ~ 12 で「0」などの発 信番号を入力し、寒寒を押す

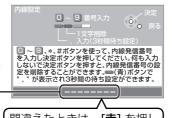

間違えたときは、[赤] を押し て、再度入力します

【 ○ 発信のあと、外線につながるまでの時間を設定するとき

- を押す

●「,」が入力され、3秒間の待ち時間が 設定されます。入力するごとに3秒ず つ待ち時間が増えます。

例: 待ち時間を3秒に設定→「0,」と入力

待ち時間を6秒に設定→「0,,」と入力

→ 値を2回押す

🏿 で「はい」を選び、綻







設定を終えたら…

●「電話テスト」を行ってくだ さい。右ページ

通信先に電話番号を通知するか決める(発信者番号通知)


放送局などの通信先に、電話番号を通知するかしないかを設定します。

41 <-ジ > 手順 7 のあと、



選ぶ

ので通知するかどうかを

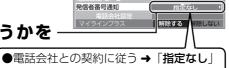

- ●相手に常に通知する **→ 「通知する**」
- ●相手に常に通知しない → 「通知しない」



設定を終えたら…

●「電話テスト」を行ってくだ さい。 右ページ >

電話会社を設定する(電話会社設定 / マイラインプラス)

本機で電話回線を使うときだけ、利用する電話会社を切り替えたい場合に必要な設定です。

●この設定が有効になる放送(サービス)は、2005年9月現在ありません。



41 ヘーシ > 手順 7 のあと、



1 ~ 12 で電話会社の番号

を入力し、寒寒を押す






間違えたときは、[赤] を押し て、再度入力します





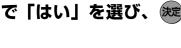

で「マイラインプラス」を選び、

で解除するかどうかを選ぶ





- ●マイラインプラスを契約し ていない **→** 「**解除しない**」
- ●マイラインプラスを契約し ている **→**「**解除する**」

マイライン・マイラインプラス

お客様が優先してご利用になりたい電話会社を 選び、あらかじめ登録しておくサービスです。

:登録した電話会社以外の電 話会社にもつながります。

マイラインプラス:登録した電話会社のみに つながります。

で使用の電話回線の登録状況に合わせて設定 してください。



設定を終えたら…

●「電話テスト」を行ってくだ さい。**下記**

電話テストを行う(電話テスト)

電話設定の動作確認のために行います。



41 ヘーシ > 手順 7 のあと、



●状況とテスト結果が表示されます。



- ●「テスト中 |→テスト中(最大約3分かかります)
- ●「OK」→ 正常終了
- ●「NG」→ 画面の指示に従ってください



- ○○(お知らせ)○○
- ●電話回線のテスト実行には、回 線接続料(約10円)がかかり ます。

ネットワーク接続をする

本機では、ブロードバンド環境をすでにお持ちであることを前提に説明しています。

●デジタル放送では、ブロードバンドを利用して、番組以外のさまざまな情報(通信コンテンツ)を配信するサービスが一部開始されています。このようなサービスを利用するために必要な接続です。(ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店にご相談ください)




■回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります

- ●ADSL モデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルなどは、回線業者やプロバイダーとの契約を ご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。
- ●お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの説明書も合わせて覧ください。
- ●本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンド機能付 ADSL モデムなどの設定はできません。パソコンなどで設定が必要な場合があります。
- ●USB 接続の ADSL モデムなどをお使いの場合は、ADSL 業者にご相談ください。

○○(お知らせ)○○

- ●契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- ●ADSL モデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 業者やプロバイダーにお問い合わせください。
- ●ブロードバンドルーターやハブは、100BASE-TX 対応のものをお使いください。
- ●本機は「Tナビ」との接続はできません。
- ●本機には、ブロードバンドレシーバーの接続機能はありません。

ネットワーク接続図

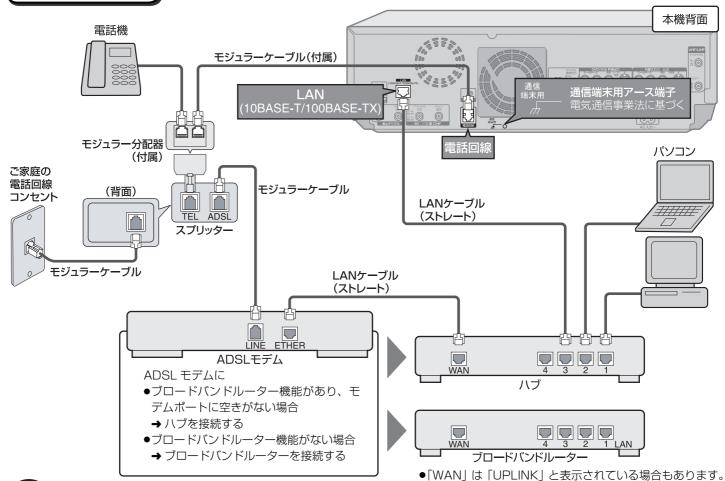



接続を終えたら…

● 必ず「ネットワークの設定」 **右**ページ >と「ブラウザの設定」 47ページ >を行ってください。

○ お願い ○ ○

- LAN (10BASE-T/100BASE-TX) 端子には、LAN ケーブル以外 (電話のモジュラーケーブルなど) を誤挿入しないでください。 故障の原因になります。
- 接続後にテレビの映りが悪くなったときは、LAN ケーブルとアンテナのケーブルを離してみてください。

Point! {

■本機の MAC アドレスの確認のしかた

ルーターの設定などで「MACアドレス」を確認される場合の手順です。

- |**1**|[HDD/DVD/SD/VHS 切換] を押して、「HDD」、「DVD」または「SD」を選ぶ
- 「機能選択 /VHS メニュー] を押す
- [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、[決定]を押す
- [▲][▼]で「放送設定」を選び、[決定]を押す
- **|5|** [▲][▼] で「放送設置」を選び、[決定] を 3 秒以上押す
- [▲][▼]で「放送設置」の2ページ目を表示して「ネットワーク設定」を選び、 [決定] を押す
- 7 [▲][▼] で「ネットワーク設定」の2ページ目を表示し、確認する

ネットワーク設定2/2	戻る
DNS-IP自動取得	する しない
ブライマリDNS	
セカンダリDNS	
接続速度自動設定	オンオフ
接続速度設定	
MACアドレス	00-00-00-00-00-00

本機をブロードバンド環境でお使いになるときのための設定です。

●デジタル放送では、ブロードバンドを利用して、番組以外のさまざまな情報(通信コンテンツ)を配信するサービスが一部開始 されています。このようなサービスを利用するときには設定が必要です。



設定を始める前に…

● まず、ネットワーク接続を行ってください。 **左**^{ベージ} >

放送設定画面を表示する

- HDD/DVD/SD VHS 切換 を押して、「HDD」、 「DVD」または「SD」を選ぶ
 - ●本体のランプが点灯します。
- 停止中に、



- ●機能選択画面が表示されます。
- 「その他の機能へ」を選び、
- 決定を押す
- 押す
 - ●放送設定画面が表示されます。

「放送設定」を選び、決定を

- ひとつ前の画面に戻る → ® を押す
- **■画面を消す → ®** を数回押す





で「放送設置」を選び、緑





を3秒以上押す

●【決定】を押すときは、周囲の回転部を一緒に押さないようにお気をつけください。

6

「ネットワーク設定」




を選び、深定を押す




•2ページ目になるまで [▲][▼] を押します。



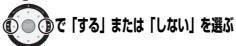

●「する」に設定した場合は、**46**~ジン手 順 11 に進んでください。

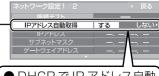

- DHCPでIPアドレス自動 取得が使えるとき
- →「する」(通常の設定)
- ●自動取得が使えないとき
- →「しない」



で「IP アドレス」、「サブネッ マスク」、「ゲートウェイアドレ

ス」をそれぞれ選び、៚を押す

ネットワークの設定をする(つづき)

不明な場合は、設置された方に確認するか、 ルーターなどの説明書をご覧ください。

0~255 以外の数値を入力するとエラーに なります。

設定は、手順 16 の「接続テスト」を行うと 有効になります。

0 ~ 255 以外の数値を入力するとエラーに

設定は、手順 16の「接続テスト」を行うと

なります。

有効になります。

ブロードバンドルーターの仕様 を確認し、IP アドレスを画面の 指示に従ってそれぞれ入力する


を押す

⑥●♪で「はい」を選び、炭

数字などを間違えたときは、[◀] または[取消し/11 #]を押し て、再度入力します

□~⑤ ボタンを使って、IPPドレスを入力し、 決定ボタンを押してください。何も入力しない で決定ボタンを押すと、設定を消去することができます。

192 . 168 . 0 . 10

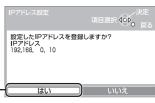



● DHCPで DNS-IP 自動取 得が使えるとき

→「する」(通常の設定)

●自動取得が使えないとき

→ 「しない」

ブライマリDNS

速度設定 MACアドレフ



たは「しない」を選ぶ

•2ページ目になるまで [▲][▼] を押します。

●「する」に設定した場合は、手順<mark>15</mark>に進ん でください。

12

で「プライマリ DNS」、 「セカンダリ DNS」をそれぞ

れ選び、寒を押す

従ってそれぞれ入力する

プロバイダーから指示された IP アドレスを、画面の指示に

0~9番号入力 □~② ボタンを使って、DNS-IP(ブライマリ)を入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を消去することができます。

172 . 16 . 0 . 87

⑥●⑦で「はい」を選び、



数字などを間違えたときは、[◀] または [取消し/11 #]を押し て、再度入力します



DNS-IP自動取得 接続速度自動設定

「接続速度自動設定」

で「オン」を

選ぶ

を押す

16

で「接続テスト」を選び、

(決定)を押す

- 1 ページ目になるまで [▲][▼] を押します。
- ●テスト結果が表示されます。
- ●メッセージが表示されることがありま

す。裏表紙>

- **●「テスト中」→** テスト中です
- ●「OK」→接続完了です
- ●「NG」→ 接続と設定を確認 してください

"NG"が表示されたとき

接続 44ページ と設定 45ページ > を 確認してください。

∢ 戻る

ブラウザの設定をする

本機をブロードバンド環境でお使いになり、プロバイダーから指示があるときに必要な設定です。

●デジタル放送では、ブロードバンドを利用して、番組以外のさまざまな情報(通信コンテンツ)を配信するサービスが一部開始 されています。このようなサービスを利用する際に、通信コンテンツを正しく表示させるための設定です。



設定を始める前に…

●まず、ネットワーク接続**44**ページ>とネットワークの設定**45**ページ>を行ってください。

放送設定画面を表示する

HDD/DVD/SD VHS 切換 を押して、「HDD」、 「DVD」 または「SD」を選ぶ

◆本体のランプが点灯します。





●機能選択画面が表示されます。

「その他の機能へ」を選び、



「放送設定」を選び、決定を 押す



放送設定画面が表示されます。

プロキシアドレス

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続 し、ブラウザのデータを送る中継サーバーの アドレスです。

プロバイダーから指定されるアドレスを入力 します。(例: proxy. ○○○ .ne.jp)

文字入力のしかた 操作編 P.88 入力できるのは、英数のみです。(文字の種 類を切り換えることもできません)

Point!

- ■設定をお買い上げ時の状態に戻す
- | 右記|| 手順|| 7|| で「標準に戻 す」を選び、[決定] を押す
- **|2|[◀][▶] で「はい」を選び、[決** 定] を押す

プロキシポート番号

プロキシアドレスととともに、プロバイダ・ から指定される番号です。(例:8000)



「放送設置」を選び、

៚を3秒以上押す

●[決定]を押すときは、周囲の回転部を一 緒に押さないようにお気をつけください。



「ブラウザ設定」を選



放送設定

び、深を押す

●2ページ目になるまで [▲][▼] を押します。



「プロキシアドレス」



を選び、寒を押す



スを入力する

HTTPプロキシアドレスを入力し、一(黄)ボタン を押してください。何も入力しないで一(黄)ボタン を押すと、設定を消去することができます proxy. OO ne.j

🌦を 2 回押す

を押す

む●ゆで「はい」を選び、





「プロキシポート番号」

を選び、寒を押す

プロキシポート番号を入力し、

寒を押す

~ 9 番号入力 □~⑤ ボタンを使って、HTTPプロキシサー バボート番号を入力し、決定ボタンを押してくだ さい。何も入力しないで決定ボタンを押すと、 「O」で設定されます。

数字などを間違えたときは、[◀] または[取消し/11 #]を押し て、再度入力します

13



を押す

で「はい」を選び、



設定したHTTPプロキシサーバポート番号を登 録しますか? HTTPプロキシサーバポート番号 8000 いいえ

47

リモコンを設定する

本機のリモコンでテレビも操作する

設定すると、リモコンのテレビ操作部でテレビの操作ができます。

屬)を押しながら、 1 ~ 10/0 を押してメーカー番号 を合わせる

●メーカー番号は、2けたで入力してください。 例) 01 の場合…[10/0] → [1] 10 の場合…[1] → [10/0]

メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下	01, 10, 22, 23	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06, 15	日立	05, 20
三洋	07, 16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02, 11, 21	フナイ	19
ソニー	03, 17	三菱	08, 12
東芝	04		



○○○「お知らせ」○○○

- ●複数の番号を持つメーカーは、正 しく操作できる方の番号に合わせ てください。
- ●正しく操作できないときは、テレ ビに付属のリモコンで操作してく ださい。
- ●[1] ~ [12*] を使ってテレビの チャンネル操作はできません。テ レビのチャンネルを変更したいと きは、テレビ操作部のチャンネル [**/**][**/**] をお使いください。

リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、 テレビの電源を入れ、チャンネルを切り換え たり、音量を調節してみてください。

> 設置 ディスク

音声 画面設定

2台以上の当社製 DVD レコーダーなどを使うとき(リモコンモ

複数の当社製機器を同じ場所でお使いの方は、機種別にリモコンモードを変えておくと別々に操作できます。

- 当社製機器のほとんどが共通したリモコン方式のため、再生などの操作をすると、本機以外の別の機器にも影響してしまいます。 このときは、リモコンモードを変えてください。
- 通常は工場出荷時のまま「リモコン 1」でお使いください。(当社製機器が本機しかないときなど)

初期設定画面を表示する

HDD/DVD/SD VHS 切換 を押して、「HDD」、 「DVD」または「SD」を選ぶ

◆本体のランプが点灯します。

停止中に、



●機能選択画面が表示されます。


「その他の機能へ」を選び、 決定 を押す

「初期設定」を選び、決定を 押す



●初期設定画面が表示されます。

- **ひとつ前の画面に戻る → ொ**を押す
- ■画面を消す→鯣を数回押す

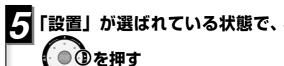



で「リモコンモード」を

決定を押す 選び、



で「リモコン2」または「リ

モコン 3」を選び、寒寒を押す



[2]または 3 を押しながら、 ៚ を 2 秒以上押したままにする

淀を押す



自動電源〔切〕

ワイドモード

時刻合わせ

(**)** (**)**

/イックスタート 切 期設定リセット

リモコン1

S1/S2





■本体表示窓に"U30"と表示されたとき

●本体とリモコンのリモコンモードが合っていないので、 操作できません。

表示されたリモコンモード番号のボタンを押しながら、 [決定] を2秒以上押してください。



リモコンモード番号

○○(お知らせ)○○

- ●[決定]を押すとき、周囲の回転部を一緒に押してしま うと設定できません。必ず[決定]のみを押してくださ しい。 3ページ
- ●セットトップボックスなどの Ir システムを使用する場合は、 本機で設定したリモコンモードに Ir システムのリモコンモー ドを合わせてください。詳しくは、セットトップボックスな どの説明書をご覧ください。

時刻を合わせ直す

本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、自動的に時刻を修正しますので、通常は時計合わせの必要はありません。本機の時計が正確に合っていない場合は、以下の方法で時計を合わせてください。

初期設定画面を表示する

- 1 HDD/DVD/SD を押して、「HDD」、「DVD」または「SD」を選ぶ
 - ●本体のランプが点灯します。
- 2 停止中に、



- ●機能選択画面が表示されます。
- 3 「その他の機能へ」を選び、 決定を押す
- 4 「初期設定」を選び、決定を 押す
 - ●初期設定画面が表示されます。
- ひとつ前の画面に戻る → ® を押す
- ■画面を消す→®を数回押す



6

で「時刻合わせ」を選び、

淀 を押す



で各項目を選び、



修正する

- "時刻"は24時間表示です。
- "年" は西暦 1988 ~ 2037 年までです。



手順 5 の画面に戻ります。



6H

リモコン1

S1/S2

自動電源(切)

ワイドモード

時刻合わせ

フイックスタート

初期設定リセット

ディスク

音声

自動時刻チャンネル

NHK教育テレビに合わせて おくことをおすすめします。 表示チャンネルで合わせてく ださい。



■自動時刻合わせ機能について

- ●地上アナログ放送のアンテナのみを接続している場合など、デジタル放送の時刻情報を利用できない場合は、毎日 12 時に本機が電源「切」状態であれば、NHK 教育テレビの時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正しますが、誤差が 2 分以上あるときは、時計を合わせ直してください。
- ●「自動時刻チャンネル」を「自動」にすると、本機が自動的に NHK 教育テレビを探し出します。地域により、探し出すまでに数週間かかることもありますので、あらかじめご自分で NHK 教育テレビに合わせておくことをおすすめします。
- ●自動時刻合わせ機能は、NHK 教育テレビの時報を利用しています。正規の時報以外に番組の中で時報が放送されると、 "時報"と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。時刻表示の誤差が 2 分以上あるときは、時刻合わせで正しい 時刻に合わせ直してください。
- 次のようなときは働きません。
 - ・「自動時刻チャンネル」を「――」にしているとき。(自動時刻合わせ機能が働いていない状態)
 - ・時報が放送される時刻に電源が入っているとき。
- ・時報のバックに音楽が流れているとき。
- ・「 ポッポッポッポーン | の「 ポーン | のみの時報のとき。
- ●電源コードを抜いたあとや停電したあとなどは、自動時刻合わせ機能が働いていない状態になります。

地上アナログ放送チャンネル一覧表 (市外局番を用いた設定)

- ●かんたん設置設定 **22**ページ 〉で入力された市外局番は、自動的に以下 66 地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動的に設定されます。一部の地域は自動変換されない場合があります。
- ●市外局番が自動変換されない地域や、地上デジタル放送の導入にともない、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になった地域にお住まいの方は、かんたん設置設定を行ったあと、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。 **37**ペッシ

山 形 鶴 岡 0 2 3	PO S S S S S S S S S
おいまました おいまました おいままな まいまな まい	が 放送局名 CH 表示 17 STVテレビ 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
北海道 川 01866 1 1 HBCテレビ 1 1 1 1 NHK教育組成 2 2 90 NHK総合組成 3 3 80 Tytic海道 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	17 STVテレビ 5 5 5 17 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
北海道 第 広 0155 HTBテレビ 34 34 35 NHK教育組 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育組 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育組 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育組 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育組 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育組 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育組 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育組 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育组 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育组 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育组 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育组 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育组 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育组 3 3 80 PT NHK教育组 2 2 90 NHK教育组 3 3 80 PT NHK教育组 3 80 PT NHK教育组 3 3 80 PT NHK教育组 4 4 PT NHK	17 80 17 17 80 NHK教育青森 5 5 34 80 IATテレビ 31 31 NHK教育仙台 5 5 秋田朝日放送 31 31 80 秋田朝日放送 59 59 90 さくらんぼ 30 30 さくらんぼ 24 24 31 31 31 80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16
北海道 帯広 0155	80
北海道 帯 広 0155	17 17 80 NHK教育青森 5 5 34 80 IATテレビ 31 31 NHK教育仙台 5 5 秋田朝日放送 31 31 80 秋田朝日放送 59 59 90 さくらんぼ 30 30 さくらんぼ 24 24 31 31 80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16
童	17 80 NHK教育青森 5 5 34 80 IATテレビ 31 31 NHK教育仙台 5 5 秋田朝日放送 31 31 80 秋田朝日放送 59 59 90 さくらんぼ 30 30 さくらんぼ 24 24 31 31 80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16
画館	80 NHK教育青森 5 5 5 34 80 IATテレビ 31 31 NHK教育仙台 5 5 5 秋田朝日放送 59 59 90 さくらんぼ 24 24 24 31 31 80
青森	34 80 IATテレビ 31 31 NHK教育仙台 5 5 5 秋田朝日放送 31 31 80 秋田朝日放送 59 59 90 さくらんぼ 24 24 31 31 80
着 手 盛 岡 0 1 9 東北放送 1 1 1 1 めんごいテレビ 33 33 33 テレビ岩手 35 35 35 NHK総合圏 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	34 80 IATテレビ 31 31 NHK教育仙台 5 5 秋田朝日放送 31 31 80 秋田朝日放送 59 59 90 さくらんぼ 30 30 さくらんぼ 24 24 31 31 80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	80 IATテレビ 31 31 NHK教育仙台 5 5 5 秋田朝日放送 31 31 80 秋田朝日放送 59 59 90 さくらんぼ 24 24 31 31 80
京 城 仙 台 0 2 2 東北放送 1 1 1 1 NHK教育秋田 2 2 90 NHK総合仙台 3 3 80 NHK総合松田 4 4 NHK教育ル田 大 館 0 186 青森放送 1 1 1 1 NHK教育報用 2 2 90 NHK総合仏田 3 3 80 NHK総合松田 4 4 NHK教育ル田 3 3 80 NHK総合ル田 4 4 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 14 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 14 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 14 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 14 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 14 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 14 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 14 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 14 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 14 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 14 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 14 NHK教育ル田 3 3 90 日本テレビ 4 4 14 NHK教育ル田 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NHK教育仙台 5 5 5 秋田朝日放送 31 31 80 秋田朝日放送 59 59 90 さくらんぼ 24 24 31 31 80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16 16
秋 田 秋 田 0 1 8 18 0 1 8 18 0 1 8 18 0 1 8 18 0 1 8 18 0 1 8 18 0 1 8 18 0 1 8 18 0 1 8 18 1	秋田朝日放送 31 31 80 秋田朝日放送 59 59 90 さくらんぼ 24 24 31 31 80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16
大 館	80 秋田朝日放送 59 59 90 さくらんぼ 30 30 さくらんぼ 24 24 31 31 80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16
山 形	90 さくらんぼ 30 30 さくらんぼ 24 24 31 31 80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16
調	さくらんぼ 24 24 31 31 80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16
福島	31 31 80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16
福島 会津若松 0242 NHK総合編。1 1 80 大連 1 1 80 NHK教育福島 3 3 90 アレニュー福島 47 47 NHK総合編。4 4 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 46 3 90 日本テレビ 53 4 群馬 前 橋 02 7 NHK総合東京 51 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 49 3 90 日本テレビ 53 4 群馬 前 橋 02 7 NHK総合東京 51 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 49 3 90 日本テレビ 53 4 群馬 前 橋 02 7 NHK総合東京 51 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 49 3 90 日本テレビ 53 4 群馬 前 橋 02 7 NHK総合東京 1 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 3 3 90 日本テレビ 54 4 4 東東 京	31 80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16
いわき 0246 180 MXテレビ 1414 140 MHK教育東京 46 390 日本テレビ 42 44 180 MXテレビ 1414 140 MHK教育東京 46 390 日本テレビ 42 44 180 MXテレビ 1414 140 MHK教育東京 46 390 日本テレビ 42 44 180 MXテレビ 1414 140 MHK教育東京 50 390 日本テレビ 53 48 第	80 4 放送大学 16 16 4 とちぎテレビ 31 31 4 群馬テレビ 48 48 4 放送大学 16 16
## 馬 前 橋 0 2 7 NHK総合東京 52 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 49 3 90 日本テレビ 53 4 1	4とちぎテレビ31 314群馬テレビ48 484放送大学16 16
群馬前橋 027 NHK総合東京 52 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 50 3 90 日本テレビ 54 4 4 平 葉 干葉 043 NHK総合東京 1 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 東京 東京 03 NHK総合東京 1 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 神奈川 横浜 045 NHK総合東京 1 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 新	4群馬テレビ48 484放送大学16 16
近日 日本アレビ 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 放送大学 16 16
干 葉 千 葉 ① 4 3 NHK総合東京 1 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 神奈川 横浜 ② 4 5 NHK総合東京 1 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 新 湯 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 新 湯 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 新 湯 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 新 湯 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 新 湯 3 3 90 日本テレビ 4 4 4	
東京 京京 03 NHK総合東京 11 180 MXテレビ 14 14 14 14 14 NHK総育東京 33 390 日本テレビ 44 44 新湯 第湯 025 NHK総合東京 11 180 MXテレビ 14 14 14 14 NHK教育東京 33 390 日本テレビ 44 44 新湯 第湯 025 北日本放送 11 1 MROテレビ 66 66 NHK総合電京 33 390 日本テレビ 44 4 川田 金沢 076 北日本放送 1	✓ 协送十一当 10:10
神奈川 横 浜 0 4 5 NHK総合東京 1 1 80 MXテレビ 14 14 14 NHK教育東京 3 3 90 日本テレビ 4 4 新 潟 新 潟 0 2 5	
新湯 新湯 O25 地田本放送 1 1 1 1 MROテレビ 6 6 6 6 NHK総合富山 3 3 80 石川テレビ 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	
富山 0764 北日本放送 1 1 1 1 MROテレビ 6 6 6 NHK総合富山 3 3 80 石川テレビ 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 3	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	
抽	
中 府 0555 NHK総合甲府 1 1 80 NHK教育甲府 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 20 NHK教育長野 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 20 NHK教育長野 3 3 90 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK教育長野 3 3 90 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK教育長野 3 3 90 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK教育長野 3 3 90 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK教育長野 3 3 90 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK教育長野 3 3 3 90 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK教育長野 3 3 3 90 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK教育長野 3 3 3 90 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK教育長野 3 3 3 90 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK教育長野 3 3 3 90 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK総合表店屋 3 3 3 80 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK総合表店屋 3 3 3 80 NHK総合長野 4 4 4 20 NHK総合表店屋 3 3 3 80 NHK総合トラフレビ 3 3 3 80 NHK総合トラフレビ 3 3 3 80 毎日放送 4 4 4 20 NHK総合大阪 2 2 8 80 フレビ大阪 19 19 19 毎日放送 4 4 4 20 NHK総合大阪 2 2 8 80 フレビ大阪 19 19 19 毎日放送 4 4 4 20 NHK総合大阪 2 2 8 80 フレビ大阪 19 19 19 毎日放送 4 4 4 20 NHK総合大阪 2 2 8 80 フレビ大阪 19 19 19 毎日放送 4 4 4 20 NHK総合大阪 2 2 8 80 フレビ大阪 19 19 19 毎日放送 4 4 4 20 NHK総合大阪 2 2 8 80 フレビ大阪 19 19 19 毎日放送 4 4 4 20 NHK総合大阪 2 2 8 80 フレビ大阪 19 19 19 毎日放送 4 4 4 4 20 NHK総合大阪 2 2 8 80 フレビ大阪 19 19 19 毎日放送 4 4 4 4 20 NHK総合大阪 2 2 2 80 フレビ大阪 19 19 19 毎日放送 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	00
長野 り26 長野朝日放送 44 44 20 NHK総合長野 2 2 80 NHK教育長野 3 3 90 NHK総合長野 4 4 4 岐阜 岐阜 岐阜 058 東海テレビ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 山梨放送 5 5
映 映 中 映 中 中 中 中 中 中	
時間 時間 058 東海テレビ 1 1 1 1 NHK教育静岡 2 2 90 NHK総合名古屋 39 3 80 静岡第一テレビ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	
財 山 浜 松 053 東海テレビ 1 1 1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	CBCテレビ 5 5
演 松 0 5 3 東海テレビ 1 1 前 前 一 アレビ 30 30 31 NHK総合名古屋 3 3 80 NHK総合名古屋 3 3 80 日本海テレビ 1 1 1 1 前 1 7 アレビ愛知 25 25 25 NHK総合名古屋 31 3 80 日本 1 9 19 19 5 5 5 5 5 5 NHK総合名古屋 31 3 80 毎日放送 4 4 4 4 4 5 5 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	31
車 津 059 東海テレビ 1 1 1 アレビ愛知 25 25 25 8 NHK総合名占屋 31 3 80 毎日放送 4 4 4 第日放送 4 4 4 第日放送 4 4 年	
放 質 大 津 0 7 7 NHK総合大阪 28 28 80 9 5 毎日放送 36 4 4 4 4 4 5	CBCテレビ 5 5
京都 京都 075 大阪 大阪 06 八大阪 大阪 06 八大阪 八大阪 078 八大阪 八大阪 078 八大阪 八大阪 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1910 1919 1910 1919 1910 1919 1910 1910<	
大阪 大阪 O6 NHK総合大阪2280 プレビ大阪1919 19 毎日放送444 兵庫 神戸 O78 NHK総合大阪28280 サンテレビス6363636 毎日放送314 奈良 奈良 O742 NHK総合大阪32280 プレビ大阪1919 19 毎日放送444 和歌山 和歌山 O73 NHK総合大阪32280 280 アレビ大阪1919 19 毎日放送424 島取 島取 O857 日本海テレビ30301 NHK総合株 NHK総合鳥取3380 NHK総合鳥取3380 NHK教育鳥取44	
兵庫 神戸 078 NHK総合大阪28280 サンテレビ363636 毎日放送314 奈良 奈良 0742 NHK総合大阪28280 プレビ大阪1919 1919 毎日放送444 和歌山 和歌山 073 NHK総合大阪32280 1919 1919 毎日放送424 島取 島取 0857 日本海テレビ30301 日本海テレビ30301	
奈良 奈良 0742 NHK総合大阪2280 アレビ大阪1919 19 毎日放送444 和歌山 和歌山 073 NHK総合大阪32280 鳥取 0857 日本海テレビ1111 日本海テレビ30301	
和歌山 和歌山 073 NHK総合大阪 32 2 80 毎日放送 42 4 鳥 取 0857 日本海テレビ 1 1 1 1 NHK総合鳥取 3 3 80 NHK教育鳥取 4 4 島 収 松 江 0852 日本海テレビ 30 30 1	4 テレビ大阪 19 19 4 NHK総合大阪 51 51
鳥取 の857 日本海テレビ 1 1 1 1 NHK総合鳥取 3 3 80 NHK教育鳥取 4 4 品 収 公 江 0852 日本海テレビ 30 30 1	4 Fレビ和歌山 30 30
<u>しまり 松 江 0852 日本海テレビ 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u>	
- ¹⁰⁰ 浜 田 0855 NHK総合松江 2 2 80 日本海テレビ 54 54 1	山陰放送 5 5
岡 山 岡 山 O 8 6 ОНКテレビ 35 35 35 テレビせとうち 23 23 NHK教育岡山 3 3 90	NHK総合岡山 5 5
広島 082 テレビ新広島 31 31 31 31 NHK総合広島 3 3 80 中国放送 4 4	
描	NHK総合広島 5 5
山 口 O 8 3 NHK教育山口 1 1 1 90 KBCテレビ 2 2 1 TVQ九州放送 23 23 19 山口朝日放送 28 28	
徳 島 徳 島 088 四国放送 1 1 1 テレビ大阪 19 19 19 NHK総合徳島 3 3 80 毎日放送 4 4	
	4 NHK総合高松 37 37
	35 テレビ新広島 31 31
新居浜 U897 TDEできつ5 23 23 NHK総合松山 2 2 80 広島テレビ 12 12 NHK教育松山 4 4	
高知高知 0888	
福 岡 092 KBCテレビ 111 T サガテレビ 36 36 36 NHK総合福岡 3 3 80 RKB毎日放送 4 4 4 北九州 093 KB毎日放送 3636 KBG FDビ 2 2 1 FBSテレビ 35 35 37 サガテレビ 36 36	4 TVQ九州放送 19 19 36 TVQ九州放送 23 23
	36 TVQ九州放送 123123
MR	
現 本	
大分 大分 (NHK総合大分 3 80 RKB毎日放送 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
宮 崎 延 岡 0982	
鹿児島 10.9.9 南日本放送 11.11 テレビ能木 334/34/34/34 NHK総合恵児島 313/80 テレビ宮崎 35/35	80
阿久根 0996 鹿児島読売 17 17 30 テレビ熊本 34 34 34 鹿児島放送 23 23	
沖 縄 那 覇 098 琉球朝日放送 28 28 28 NHK総合沖縄 2 2 80	35 NHK教育鹿児島 5 5

- ●お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市外 ●ホームターミナルやセットトップボックスをお使いの場合は、CATV 会社にご相談ください。 ●・ホームターミナルやセットトップボックスをお使いの場合は、CATV 会社にご相談ください。 ●一覧表の ① ~ ② の放送局は、リモコンの [1] ~ [12*] を押すだけで選ぶことができます。


(2005年9月現在)

						F	Po(∋	Fャンネルポジシ	ョン)/C	H(受	信チャンネル)・	表示	(表:	〒チャ	_" ンネル)・ガイド	(ガイドチャン	ネル)		2000 # 3	
Po	6			Po	7				8				9				10		1	Po	12
放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガバ	放送局名	СН	表示	ガイド	放送局名	СН	表示	ガイド	放送局名	CH 表示 がバ	放送局名	CH 表示が	放送局名	CH 表示 ガイド
					-		1	UHBテレビ	27	27	27					HTBテレビ	35 35 35			NHK教育札幌	12 12 90
				STVテレビ	7	7	5		37	37	27	NHK総合札幌	9	9	80		39 39 35		11 11 1		
				STVテレビ	7	7	5			_	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	61 61 35	HBCテレビ	53 53 1		
HBCテレビ	6	6	1		İ	İ	İ		32		:			ĺ			10 10 5			NHK教育札幌	12 12 90
	į .	į .		STVテレビ	7	_	5			_		NHK総合札幌			80	HTBテレビ	39 39 35		11 11 1		
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	¦37	¦37	¦27	NHK総合札幌	9	9	80		39 39 35	HBCテレビ			
HBCテレビ	<u>i 6</u>	6	1		i	<u> </u>	<u> </u>				i		<u> </u>	<u> </u>		NHK教育札幌				STVテレビ	12 12 5
	į.	į .		NUUZWA	ļ _,	ļ _,		UHBテレビ	¦27	¦2/	¦27	NII II WA + *			00	青森朝日放送	34 34 34		35 35 35		38 38 38
IDO=L //				NHK教育青森 ミヤギテレビ	_	_	90	NIII/数本成四			-	NHK総合青森	9	9	80	キロナサン		青森放送	11111111		33 33 38
IBCテレビ	6	6	6	東日本放送	1	1	32	NHK教育盛岡	; 8 !	; 8 !	¦90	ミヤギテレビ	0.4	i ! o 4	24	東日本放送	32 32 32 			仙台放送 仙台放送	12 12 12
				米口平瓜丛	100	100	اعد				i	NHK総合秋田		_	_			秋田放送	111111111		37 37 37
秋田放送	16	6	11		1	1		NHK教育秋田	8	8	90	INI IINWALIAM						似山水丛			57 57 37
テレビユー山形	_		-				İ	NHK総合山形	_		80					山形放送	10 10 10				38 38 38
NHK教育山形	i	i	i 1		1	1	1	テレビュー山形								шиложе				山形テレビ	39 39 38
福島中央テレビ			-	東日本放送	132	132	32					NHK総合福島	9	9	80	福島放送	35 35 35	福島テレビ	111111111	仙台放送	12 12 12
福島テレビ	i	6	1	東日本放送	1	1	1	福島中央テレビ			1		i	î .	34	福島放送	41 41 35			仙台放送	12 12 12
福島中央テレビ	34	34	33					福島テレビ	8	8	11						10 10 90				36 36 35
	-	6						フジテレビ	38	_	8	千葉テレビ	39	46	46	テレビ朝日	36 10 10			テレビ東京	32 12 12
	55	6	6					フジテレビ	57	8	8			İ		テレビ朝日	41 10 10			テレビ東京	44 12 12
TBSテレビ	56	6	6	放送大学	40	16	16		58	8	8	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ朝日	60 10 10			テレビ東京	62 12 12
TBSテレビ	6	6	6	テレビ埼玉	38	3 38	38	フジテレビ	8	8	8		46	46	46	テレビ朝日	10 10 10	群馬テレビ	48 48 48	テレビ東京	12 12 12
TBSテレビ	6	6	6	tvk	42	42	42	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10 10 10		38 38 38	テレビ東京	12 12 12
TBSテレビ	i	6	i	tvk	1	1	42			8	8	千葉テレビ	46	¦46	46	テレビ朝日	10 10 10	テレビ埼玉	38 38 38		12 12 12
TBSテレビ	į 6	6	6	tvk	į42	42	42		8	_	8			_	_	テレビ朝日	10 10 10			テレビ東京	12 12 12
								NHK総合新潟	8	8	80					新潟総合テレビ					12 12 90
チューリップ		32	-	U.8++0.50+6.54				N II II / * * ^ \ \								NHK教育富山				富山テレビ	34 34 34
MROテレビ	i	6	6	北陸朝日放达	¦25	¦25	25	NHK教育金沢	8	8	¦90				-	テレビ金沢	33 33 33	1=11+t-\X	1, 1, 1,		37 37 37
MROテレビ	6	6	6	TDOTI I								NHK総合福井	9	9	80		110110110	福井放送	[11]11] 11	福井テレビ	39 39 39
	1	37		TBSテレビ	i 6	6	6	フジテレビ	i 8	8	8	N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			-	テレビ朝日	10 10 10	(=+++L\)		テレビ東京	12 12 12
		30						ニロルン/= JAN	140	140		NHK教育長野	9	9	90	長野放送	38 38 38	信越放送	11 11 11		
信越放送 テレビ愛知	_	6 25	\rightarrow	岐阜テレビ	107	7107	107		_	_	30	NIIIV新卒夕十巳			-	長野放送	40 40 38	メ〜テレ	11111111	中言ニルグ	IDE IDE I DE
静岡朝日テレビ				収早ナレこ	13/	'¦37 !	3/	三重テレビ	33 	33 	¦JJ	NHK教育名古屋 NHK総合静岡	9		90 80			SBSテレビ			35 35 35 35 35 35
SBSテレビ		6		テレビ愛知	lo _E	125	25	NHK教育静岡	ĺΩ	ĺΩ	90				00	静岡朝日テレビ	28 28 33	3037 DC	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	テレビ静岡	34 34 35
		37		中京テレビ			35				33	NHK教育名古屋	9	l a	90	野岡初口ノレビ	120,20,00	メ〜テレ	111111111		25 25 25
ABCテレビ	1	6		三重テレビ	1	1	33			8		NHK教育名古屋		1	90	読売テレビ	10 10 10	メ〜テレ	11111111		35 35 35
ABCテレビ	-	6	-	京都テレビ	-	-	34		40	-	8	びわ湖放送	_	_	30	読売テレビ	42 10 10	7 7 7		NHK教育大阪	46 46 90
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ		1	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ		1	36	読売テレビ	10 10 10			NHK教育大阪	12 12 90
ABCテレビ							34				8				36	読売テレビ				NHK教育大阪	
ABCテレビ								関西テレビ			8					読売テレビ				NHK教育大阪	
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10 10 10	奈良テレビ	55 55 55	NHK教育大阪	12 12 90
ABCテレビ	44	6	6					関西テレビ									48 10 10			NHK教育大阪	
																	22 22 10			山陰中央テレビ	
NHK総合松江	6	6	80		İ	İ	İ	山陰中央テレビ						į_	į	山陰放送	10 10 10			NHK教育松江	12 12 90
									58	58	34	NHK教育松江									
				瀬戸内海放送								西日本放送		9				山陽放送	11 11 11		
				NHK教育広島								広島ホーム								広島テレビ	12 12 12
				中国放送		7		D. 45				広島ホーム						広島テレビ	1 1		
AB0=:::	-	-						RKB毎日放送				NHK総合山口	9	9	80	テレビ西日本		山口放送	11 11 11		
ABCテレビ		6		サンテレビ							8	TT C _ 1 + 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				読売テレビ		. 1 .70 + - > 2		NHK教育徳島	
				瀬戸内海放送												読売テレビ			29 29 11	OHKテレビ	
				愛媛朝日テレビ										9			10 10 10		11 11 11		37 37 37
				瀬戸内海放送	33	33	33					四日本放送	9	9	9	愛媛朝日テレビ			11 11 11	テレビ愛媛	36 36 37
NHK教育高知 NHK教育福岡								高知放送	8	l g	8	 テレビ西日本		10	-	テレビ高知	1301381 38			FBSテレビ	27/27/27
NHK教育福岡						ĺ		RKB毎日放送	0	0	1	ノレビ四日本	9	9	9	テレビ西日本	10 10 0	RKKFUE			37 37 37 12 12 90
アレビ熊本				長崎放送	- 5	5	5					NHK総合佐賀	130	30	ളറ	フレビ四日本	601601 0	RKKFUE		アレビ長崎	
		34										長崎文化放送				RKKテレビ		テレビ長崎			22 22 22
			34									NHK総合熊本								RKB毎日放送	4 4 4
南海放送			10				36					大分朝日放送				TVQ九州放送				NHK教育大分	
113/PS/JAKA		, ,										鹿児島テレビ					10 10 10	, , CCIC+		NHK教育宮崎	
宮崎放送	6	6	10	المحررا وسوق رفاند				テレビ宮崎													
	1		10	鹿児島放送	32	32	32					鹿児島テレビ	38	38	38	熊本朝日放送	16 16 16	鹿児島読売	30 30 30		
鹿児島テレビ												熊本朝日放送								NHK教育鹿児島	12 12 90
								沖縄テレビ									10 10 10			NHK教育沖縄	

地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名を用いた設定)

- ●かんたん設置設定 **22**ページ で選択された地域の、放送局とチャンネルポジション(リモコンの [1] ~ [12*])の組み合わせは下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は、地域により異なります。また、放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるために、 非常に小さな出力で放送されるので、受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK 総合・札幌 2 NHK 教育・札幌 1 HBC 札幌 5 STV 札幌 6 HTB 札幌 8 UHB 札幌 7 TVH 札幌	3 NHK 総合·函館 2 NHK 教育·函館 1 HBC 函館 5 STV 函館 6 HTB 函館 8 UHB 函館 7 TVH 函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK 総合・帯広 2 NHK 教育・帯広 1 HBC 帯広 5 STV 帯広 6 HTB 帯広 8 UHB 帯広 7 TVH 帯広	3 NHK 総合・釧路 2 NHK 教育・釧路 1 HBC 釧路 5 STV 釧路 6 HTB 釧路 8 UHB 釧路 7 TVH 釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC 北見 5 STV 北見 6 HTB 北見 8 UHB 北見 7 TVH 北見	3 NHK 総合·室蘭 2 NHK 教育·室蘭 1 HBC 室蘭 5 STV 室蘭 6 HTB 室蘭 8 UHB 室蘭 7 TVH 室蘭
お住まいの地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS 秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC 山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビユー山形 8 さくらんぼテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝ロテレビ	1 NHK 総合・福島 2 NHK 教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB 福島放送 6 テレビュー福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK 総合・東京 2 NHK 教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京 MX テレビ 12 放送大学
お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 ブジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学		1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 ブジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉 12 放送大学	1 NHK 総合・長野 2 NHK 教育・長野 4 テレビ信州 5 ABN 長野朝日放送 6 SBC 信越放送 8 NBS 長野放送
お住まいの地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ 21	2 NHK 教育·甲府	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 7 テレビ大阪	2 NHK 教育·大阪	2 NHK 教育·大阪	2 NHK 教育·大阪	2 NHK 教育·大阪
お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 3 BBCでわ湖放送	2 NHK 教育·広島		2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ		3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSS テレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日

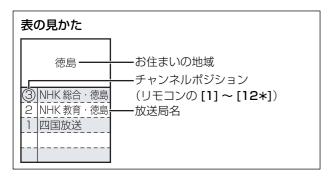

(2005年9月現在)

						(JU5 平 9 月現任)
お住まい の地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK 総合・津 2 NHK 教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ			1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBC テレビ 8 福井テレビ	3 NHK 総合・富山 2 NHK 教育・富山 1 KNB 北日本放送 8 BBT 富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まい の地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK 総合·徳島 2 NHK 教育·徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ		2 NHK 教育・熊本 3 RKK 熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKT くまもと県民 5 KAB 熊本朝日放送	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NBC 長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	
お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合・宮崎 2 NHK教育・宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎		1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガテレビ	2 NHK 教育·那覇			

■ 物理チャンネル一覧表

地上デジタル放送は、UHF の電波を使って行われています。この電波は、放送局ごとに割り当てられており($13\sim62$ ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

(2005年9月現在)

		東京	愛知				大阪			
物理 CH	菾 CH	放送局名 ""- "" 放送局名 "		物理 CH	款 CH	放送局名				
27	1	NHK 総合・東京	20	3	NHK 総合・名古屋	24	1	NHK 総合・大阪		
26	2	NHK 教育·東京	13	2	NHK 教育・名古屋	13	2	NHK 教育·大阪		
25	4	日本テレビ	21	1	東海テレビ	16	4	MBS 毎日放送		
22	6	TBS	18	5	CBC	15	6	ABC テレビ		
21	8	フジテレビジョン	22	6	メ〜テレ	17	8	関西テレビ		
24	5	テレビ朝日	19	4	中京テレビ	14	10	よみうりテレビ		
23	_ -	テレビ東京	23	10	テレビ愛知	18	7	テレビ大阪		
20	9	東京 MX テレビ						+		
28	12	放送大学								


- ●お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場合があります。
- ●掲載外の地域については、販売店にご相談ください。

		富山			茨城		岐阜	
	款 CH	放送局名	物理 CH	款 CH	放送局名	物理 CH	款 CH	放送局名
27	3	NHK 総合・富山	20	1	NHK 総合・水戸	29	3	NHK 総合・岐阜
24	2	NHK 教育·富山	13	2	NHK 教育·東京	30	8	岐阜テレビ
28	-ī-	KNB北日本放送						

		三重			京都			兵庫
物理 CH	款 CH	放送局名	物理 CH	款 CH	放送局名	物理 CH	蒜 CH	放送局名
28	3	NHK 総合・津	25	1	NHK 総合・京都	22	1	NHK 総合・神戸
27	7	三重テレビ	23	5	KBS京都	26	3	サンテレビ

		神奈川			滋賀			奈良
物理 CH	款 CH	放送局名	物理 CH	款 CH	放送局名	物理 CH	蒜 CH	放送局名
18	3	tvk	26	1	NHK 総合・大津	31	1	NHK 総合・奈良

G ガイド地域一覧表

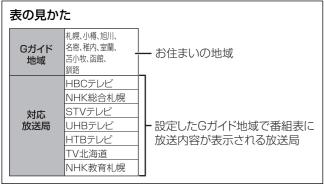

- ●かんたん設置設定 **22**ペーッ で設定される地域で、地上アナログ放送の 番組表(G ガイド)に表示される放送局は、下表のとおりに決められて います。
- ●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表(Gガイド)に表示されません。
- ●放送局の都合により、変更になる場合があります。

	+1 40 1/1 45 +0111		1					-	
G ガイド 地域	札幌、小樽、旭川、名寄、稚内、室蘭、	帯広、網走、 北見	青森、八戸、 むつ	盛岡、釜石、 二戸	仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、 大曲	山形、鶴岡、 米沢	福島、いわき、 会津若松	水戸、日立
	釧路 HBC テレビ	UHB テレビ	青森放送	NHK 総合盛岡	東北放送	NHK 教育秋田	NHK 教育山形	NHK 教育福島	NHK 総合東京
		NHK 総合札幌	NHK 総合青森	IBC テレビ	NHK 総合仙台	秋田朝日放送		アレビユー福島	
		HBC テレビ	青森朝日放送	NHK 教育盛岡		NHK 総合秋田			日本テレビ
	UHBテレビ	HTB テレビ	NHK 教育青森	テレビ岩手	東日本放送	秋田放送	山形放送	NHK 総合福島	TBS テレビ
対応	HTB テレビ	STV テレビ	青森テレビ	IAT テレビ	ミヤギテレビ	秋田テレビ	さくらんぼ	福島放送	フジテレビ
放送局	TV 北海道	NHK 教育札幌	HAMP DC	めんこいテレビ	仙台放送	ЖШУРС	山形テレビ	福島テレビ	テレビ朝日
	NHK 教育札幌	141114 32 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		05/00007000	III II JAACE		Ш/// / С	ЩШУИС	テレビ東京
	14111432131000								MX テレビ
									千葉テレビ
									一条ノレビ
 G ガイド	宇都宮、矢板	前掛 把件	+1.)*-=	能公 班公	丁卉	銚子	東京 23 区、	横浜、 平塚、秦野、	田佐
地域		前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉		八王子、多摩	小田原	甲府
		NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京			NHK 総合甲府
		NHK 教育東京	MX テレビ	NHK 教育東京	MX テレビ	NHK 教育東京	MX テレビ		NHK 教育甲府
	日本テレビ	日本テレビ	NHK 教育東京	日本テレビ	NHK 教育東京	日本テレビ	NHK 教育東京		山梨放送
	TBS テレビ	TBS テレビ	日本テレビ	TBS テレビ	日本テレビ	TBS テレビ	日本テレビ	TBS テレビ	テレビ山梨
対応	フジテレビ	フジテレビ	TBS テレビ	フジテレビ	TBS テレビ	フジテレビ	TBS テレビ	フジテレビ	
放送局	テレビ朝日	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	
	テレビ東京	群馬テレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	千葉テレビ	フジテレビ	tvk	
	とちぎテレビ	テレビ東京	テレビ埼玉	テレビ東京	千葉テレビ	テレビ東京	tvk	テレビ東京	
	MX テレビ	MX テレビ	テレビ東京		テレビ東京	tvk	テレビ朝日	MX テレビ	
		テレビ埼玉			tvk		千葉テレビ		
							テレビ東京		
G ガイド 地域	長野、 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、三島・沼津、 島田、藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
		新潟テレビ 21	北日本放送	石川テレビ	NHK 教育福井	東海テレビ		東海テレビ	NHK 総合大阪
	長野朝日放送	テレビ新潟	NHK 総合富山	NHK 総合金沢	NHK 総合福井	NHK 総合名古屋		NHK 総合名古屋	
	テレビ信州	新潟放送	富山テレビ	MRO テレビ	福井放送	CBC テレビ		CBC テレビ	ABC テレビ
	長野放送	NHK 総合新潟	NHK 教育富山	NHK 教育金沢	福井テレビ	中京テレビ	テレビ静岡	中京テレビ	京都テレビ
対応		新潟総合テレビ		テレビ金沢		NHK 教育名古屋		NHK 教育名古屋	
放送局	信越放送	NHK 教育新潟		北陸朝日放送		岐阜テレビ	SBS テレビ	三重テレビ	読売テレビ
						メ〜テレ		メ〜テレ	びわ湖放送
						テレビ愛知		テレビ愛知	NHK 教育大阪
						三重テレビ			
		I——	ı			1			I
G ガイド 地域	京都、舞鶴、 福知山、大阪	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條	和歌山、 海南·田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、 笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国
	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪	日本海テレビ	日本海テレビ	テレビせとうち	テレビ新広島	NHK 教育山口
	京都テレビ	サンテレビ	奈良テレビ	テレビ和歌山	NHK 総合鳥取	NHK 総合松江			山口朝日放送
	毎日放送	毎日放送	毎日放送	毎日放送	NHK 教育鳥取	NHK 教育松江	NHK 総合岡山	中国放送	テレビ山口
	テレビ大阪	ABC テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	山陰中央テレビ	山陰中央テレビ	瀬戸内海放送		NHK 総合山口
対応	ABC テレビ	関西テレビ	ABC テレビ	関西テレビ	山陰放送	山陰放送	OHK テレビ	広島ホーム	山口放送
放送局	関西テレビ	読売テレビ	関西テレビ	読売テレビ			西日本放送	広島テレビ	-
	読売テレビ	テレビ大阪	サンテレビ	NHK 教育大阪			山陽放送		
	NHK 教育大阪	NHK 教育大阪	読売テレビ						
		227 37%	NHK 教育大阪						
	サンテレビ		INUL 教目人版						

G ガイド 地域	徳島		松山、新居浜、 今治、宇和島	高知	福岡、久留米、 大牟田、北九州、 行橋	佐賀 1	佐賀 2	長崎、佐世保、 諫早	熊本
	四国放送	テレビせとうち	NHK 教育松山	NHK 総合高知	KBC テレビ	NHK 教育佐賀	NHK 教育佐賀	NHK 教育長崎	NHK 教育熊本
	NHK 総合徳島	NHK 教育高松	あいテレビ	NHK 教育高知	NHK 総合福岡	KBC テレビ	KBC テレビ	NHK 総合長崎	熊本朝日放送
対応	毎日放送	NHK 総合高松	NHK 総合松山	高知放送	RKB 毎日放送	RKB 毎日放送	TVQ 九州放送	長崎放送	KKT テレビ
放送局	ABC テレビ	瀬戸内海放送	テレビ愛媛	テレビ高知	NHK 教育福岡	TVQ 九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本
拟还向	関西テレビ	OHK テレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK 総合佐賀	長崎文化放送	NHK 総合熊本
	NHK 教育徳島	西日本放送	x放送 南海放送		TVQ 九州放送	NHK 総合佐賀	FBS テレビ	テレビ長崎	RKK テレビ
		山陽放送			FBS テレビ	FBS テレビ	RKK テレビ		

G ガイド 地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、 鹿屋	沖縄
	NHK 総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK 総合沖縄
	大分放送	NHK 総合宮崎	NHK 総合鹿児島	琉球朝日放送
対応	テレビ大分	宮崎放送	NHK 教育鹿児島	沖縄テレビ
放送局	大分朝日放送	NHK 教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK 教育大分		鹿児島テレビ	NHK 教育沖縄
			鹿児島読売	

地上アナログ放送局コード一覧表

地上アナログ放送のチャンネル修正 37ページ で、「放送局名」を変更するときに、下表の放送局コード(4 けたの数字)を直接入力することもできます。

(2005年9月現在)

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
	NHK 総合札幌	0336	関東	福島テレビ	0523		メ〜テレ	5643		広島テレビ	0780		NHK 総合佐賀	7760
北海道	NHK 教育札幌	0346		NHK 総合東京	2128		中京テレビ	1571	広島	テレビ新広島	5151	佐賀	NHK 教育佐賀	7770
	HBC テレビ	0257		NHK 教育東京	2138	中部	テレビ愛知	0537		広島ホーム	2083		サガテレビ	0804
	STV テレビ	0261		日本テレビ	0260		岐阜テレビ	1061		NHK 総合鳥取	4688		NHK 総合鹿児島	8528
	UHB テレビ	0283		TBS テレビ	0518		三重テレビ	1313	鳥取	NHK 教育鳥取	4698		NHK 教育鹿児島	8538
	HTB テレビ	0291		フジテレビ	0264		NHK 総合富山	3152	局収	日本海テレビ	5633	鹿児島	南日本放送	2305
	TV 北海道	0273		テレビ朝日	0522		NHK 教育富山	3162		山陰放送	1034	庇儿后	鹿児島テレビ	1830
	NHK 総合青森	0592		テレビ東京	0524	富山	チューリップ	4640		NHK 総合松江	4944		鹿児島放送	0800
	NHK 教育青森	0602		MX テレビ	0270		北日本放送	1025	島根	NHK 教育松江	4954		鹿児島読売	1310
青森	青森放送	0513		テレビ埼玉	0806		富山テレビ	0802		山陰中央テレビ	5410		NHK 総合宮崎	8272
	青森テレビ	0294		千葉テレビ	0302		NHK 総合金沢	3408		NHK 総合山口	5712	宮崎	NHK 教育宮崎	8282
	青森朝日放送	4386		tvk	4394		NHK 教育金沢	3418		NHK 教育山口	5722	占呵	宮崎放送	1546
	NHK 総合秋田	1360		群馬テレビ	0304	石川	石川テレビ	0805	山口	山口放送	2059		テレビ宮崎	2339
	NHK 教育秋田	1370		とちぎテレビ	4631	14/11	テレビ金沢	0801		テレビ山口	1318		NHK 総合大分	8016
秋田	秋田放送	0267		NHK 総合新潟	2384		北陸朝日放送	4377		山口朝日放送	4380		NHK 教育大分	8026
	秋田テレビ	0293		NHK 教育新潟	2394		MRO テレビ	0774		NHK 総合高松	6224	大分	テレビ大分	1060
	秋田朝日放送	4383	新潟	新潟放送	0517		NHK 総合福井	3664	香川	NHK 教育高松	6234		大分朝日放送	0280
	NHK 総合盛岡	0848		新潟総合テレビ	5155	福井	NHK 教育福井	3674		西日本放送	0265		大分放送	1541
	NHK 教育盛岡	0858		テレビ新潟	0285	佃廾	福井放送	1035		瀬戸内海放送	1569		NHK 総合熊本	7504
岩手	IAT テレビ	0276		新潟テレビ 21	0533		福井テレビ	0295		NHK 総合徳島	5968		NHK 教育熊本	7514
一一	テレビ岩手	0547		NHK 総合長野	2640		NHK 総合大阪	4432	徳島	NHK 教育徳島	5978	熊本	RKK テレビ	2315
	IBC テレビ	0262		NHK 教育長野	2650		NHK 教育大阪	4442		四国放送	1793	長崎・	熊本朝日放送	4624
	めんこいテレビ	4385		長野放送	1062		毎日放送	0516		NHK 総合松山	6480		KKT テレビ	0278
	NHK 総合山形	1616	TX ±1.	長野朝日放送	4628		ABC テレビ	1030	愛媛	NHK 教育松山	6490		テレビ熊本	1570
	NHK 教育山形	1626		テレビ信州	0542		関西テレビ	0520		南海放送	1290		NHK 総合長崎	7248
山形	山形放送	0266		信越放送	0779	関西	読売テレビ	0778		テレビ愛媛	1317		NHK 教育長崎	7258
ПШЛЬ	さくらんぼ	0286	山梨	NHK 総合甲府	2896		テレビ大阪	0275		あいテレビ	0541		長崎国際テレビ	5145
	テレビユー山形	0292		NHK 教育甲府	2906		京都テレビ	1058		愛媛朝日テレビ	4889		長崎文化放送	4635
	山形テレビ	0550		山梨放送	0773		サンテレビ	0548		NHK 総合高知	6736		テレビ長崎	1829
	NHK 総合仙台	1104		テレビ山梨	0549		奈良テレビ	0311		NHK 教育高知	6746		長崎放送	1285
	NHK 教育仙台	1114	静岡・	NHK 総合静岡	3920		テレビ和歌山	5150	高知	高知さんさん	0296	沖縄	NHK 総合沖縄	8784
宮城	東北放送	0769		NHK 教育静岡	3930		びわ湖放送	0798		テレビ高知	1574		NHK 教育沖縄	8794
一古规	仙台放送	0268		SBS テレビ	1291		NHK 総合岡山	5200		高知放送	0776		琉球放送	1802
	ミヤギテレビ	0546		テレビ静岡	1315		NHK 教育岡山	5210		NHK 総合福岡	6992		琉球朝日放送	0540
	東日本放送	0288		静岡朝日テレビ	5153	岡山	山陽放送	1803		NHK 教育福岡	7002		沖縄テレビ	1032
	NHK 総合福島	1872		静岡第一テレビ	4895		OHK テレビ	1827	福岡	KBC テレビ	2049	全国	衛星第 1	0074
	NHK 教育福島	1882	中部	NHK 総合名古屋	4176	広島	テレビせとうち	4375		RKB 毎日放送	1028		衛星第2	0076
福島	福島放送	0803		NHK 教育名古屋	4186		NHK 総合広島	5456		テレビ西日本	0521		WOWOW	0073
	福島中央テレビ	4641		東海テレビ	1281		NHK 教育広島	5466		FBS テレビ	1573		放送大学	0272
	テレビユー福島	0543		CBC テレビ	1029		中国放送	0772		TVQ 九州放送	0531		ハイビジョン	0075
福島	NHK 総合福島 NHK 教育福島 福島放送 福島中央テレビ	1872 1882 0803 4641	中部	静岡第一テレビ NHK 総合名古屋 NHK 教育名古屋 東海テレビ	4895 4176 4186 1281		OHK テレビ テレビせとうち NHK 総合広島 NHK 教育広島	1827 4375 5456 5466	福岡	KBC テレビ RKB 毎日放送 テレビ西日本 FBS テレビ	2049 1028 0521 1573	全国	衛星第 1 衛星第 2 WOWOW 放送大学	00 00 00 02

こんな表示が出たら

ネットワーク設定や接続テストなどでの主なメッセージ

メッセージ(エラーコード)	調べるところ・原因・対策
接続できませんでした。 LAN ケーブルの接続を確認してく ださい。 (C200)	●ハブをお使いの場合は、ハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良またはケーブル間違い(クロスケーブル使用)などを確認してください。 44ページ〉
IPアドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご 確認ください。 (C201)	●「ネットワーク設定」で「IP アドレス」が「」になっています。「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください) 45ページ
IP アドレスが取得できません。 ルーターとの接続や設定をご確認 ください。 (C203)	●ハブをお使いの場合は、ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。ルーターにつなぐ側のポートは、UPLINK につないでください。また、ハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良またはケーブル間違い(クロスケーブル使用)などを確認してください。上記で問題がなければ、ルーターなどの DHCP が動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。ルーターのリセットを行ってみるのも 1 つの方法です。 44ページ〉
IPアドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。 (C204)	●本機と同じ IP アドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターの IP アドレスをご確認のうえ、重複しないように再設定してください。
接続テストを実行できませんでした。 (C205)	●一度、電源を「切」にし、電源プラグを抜き差しし直して、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
アドレスが正しく設定されません でした。 (C206)	●一度、電源を「切」にし、電源プラグを抜き差しし直して、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
接続に失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認 ください。 (C207)	●ハブをお使いの場合は、ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートは、UPLINK につないでください。ハブのUPLINK ポートの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良またはケーブル間違い(クロスケーブル使用)などを確認してください。「ネットワーク設定」での「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」をご確認ください。無線 LAN を使用の場合、通信設定をご確認ください。 44 ページ 45 ページ

著作権など

- G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。 G ガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のラ イセンスに基づいて生産しております。
 - 米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社 は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール 情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関 わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がG ガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由に より、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当 社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に 対しても責任を負いません。
- G コード (または G-code) は、ジェムスター社の登録商標です。 G コードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて 生産しております。

- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されていま す。Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラト リーズの商標です。
- 「DTS」 および 「DTS 2.0+Digital Out」 は DTS 社の商標です。
- HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日 本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許 可なく複製することはできません。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名な どは各社の登録商標または商標です。



この取扱説明書は エコマーク認定の 再生紙を使用して います。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

VQT0U80